

STOLA®

301KC

取扱説明書

はじめに(安全上のご注意)
目次
ご使用になる前に
基本的な使いかた
文字の入力と設定
電話帳の使いかた
メールの使いかた
音/バイブレータの設定
画面/照明の設定
セキュリティ機能の設定
その他の便利な機能
赤外線通信の使いかた
ワイモバイルの各種サービス
ソフトウェアの更新
付録

● はじめに

このたびは、「STOLA (301KC)」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 で使用の前に本書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、い つでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

●●●ご注意

- ◆本書内の画面表記は一例です。実際の画面とは異なる場合があります。
- ◆本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。◆本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期してはおりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありまし たらご連絡ください。

▶ 次のものがそろっているか確認してください

●本体(301KC)



●バッテリーカバー



●リチウムイオンバッテリー(LBO7KC)



- ●はじめにお読みください(保証書)
- ●かんたんマニュアル

万一梱包内容に不足がある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 リチウムイオンバッテリーとバッテリーカバーの取り付けかたについては、「バッテリーの交換」 (134ページ)をご参照ください。

本体以外の付属品については、別売にてお買い求めになれます。お買い求めについては、京セ ラホームページをご覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンターへご相談ください。

● 本機の操作説明について

本機の操作について、本書の他に「かんたんマニュアル」(同梱)でも説明をしています。取扱 説明書の構成は以下のとおりです。

- ■かんたんマニュアル(同梱):基本的な使いかたの説明をしています。
- ■取扱説明書(本書):すべての機能について、詳細な説明をしています。
- ※本書の最新のPDFはパソコンなどでダウンロードすることができます。 京セラホームページ

http://www.kyocera.co.jp/

お知らせ


●「かんたんマニュアル」(同梱)の最新版も上記URLからダウンロードすることができます。

● 本書の読みかた


- ●本書では、「STOLA (301KC)」を「本機」と表記しています。あらかじめご了承ください。
- ●本書では特定の場合を除き、「STOLA®」を「STOLA」と略しています。

「 キー表示について

本書では、キーの表示を図のように簡略化しています。あらかじめご了承ください。

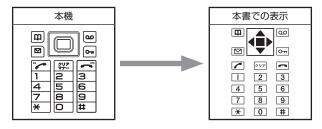

操作説明ページの構成

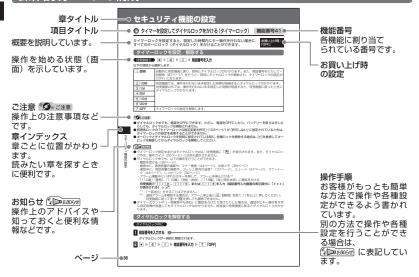

安全 トのご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください

- ●この「安全上のご注意」には、本機を使用 するお客様や他の人々への危害や財産への 損害を未然に防止するために、守っていた だきたい事項を記載してあります。
- ●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明

⚠危険

この表示は「人が死亡ま たは重傷*1を負う危険が 差し迫って生じることが 想定される内容」を示し ています。

この表示は「人が死亡ま たは重傷* 1を負う可能性 が想定される内容」を示 しています。

⚠注意

この表示は「人が傷害*2 を負う可能性が想定され る内容や物的損害*3の発 生が想定される内容」を 示しています。

- * 「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・ 感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、また は治療に入院や長期の通院を要するものを指しま
- *2「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、 けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- *3 「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペッ トなどにかかわる拡大損害を指します。

|図記号の説明

行為を禁止する記号









行為を指示する記号





免責事項について

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責 任以外の火災、第三者による行為、その他の 事故、お客様の故意または過失、誤用、その 他異常な条件下での使用により生じた損害に 関して、当社は一切の責任を負いません。
- ■本製品の使用または使用不能から生ずる附 随的な損害(事業利益の損失・事業の中断、 記憶内容の変化・消失など)に関して、当 社は一切の責任を負いません。
- ●取扱説明書の記載内容を守らないことによ り生じた損害に関して、当社は一切の責任 を負いません。
- ●当社が関与していない接続機器との組み合 わせによる誤動作などから生じた損害に関 して、当社は一切の責任を負いません。
- ●大切なデータは、控えを取ることをお勧め します。万一、登録された情報内容が変化、 消失してしまうことがあっても、故障や障 害の原因にかかわらず当社としては責任を **負いかねますのであらかじめご了承くださ** い。

本機/バッテリー/充電用機器共通

本機・バッテリー・充電用機器のそれぞれに も注意事項の記載があります。必ずお読みに なり記載事項をお守りください。



必ず専用の周辺機器をご使用くださ い。専用の周辺機器以外を使用すると 破裂・発火・火災・漏液の原因となり ます。

STOLA (301KC) 周辺機器 ・ACアダプタ<オプション品>

・バッテリー<LB07KC>

高温になる場所(火のそば、ストーブ のそば、炎天下など) での使用や放置、 保管をしないでください。破裂・発火・ 火災・発熱の原因となります。



本機を長時間で使用になる場合、特に 高温環境では、熱くなることがありま すのでご注意ください。熱くなった状 態で長時間肌に触れたまま使用してい ると、低温やけどになるおそれがあり ます。



引火性ガスや油煙が発生する場所では 使用しないでください。ガスに引火し、 破裂・発火・火災の原因となります。 ガソリンスタンドでの給油中など、引 火性ガスが発生する場所では電源を切 り、充電もしないでください。



火の中に投入したり、加熱したりしな いでください。破裂・発火・火災・発 熱の原因となります。



加熱用機器(電子レンジなど)や高圧 容器に入れないでください。破裂・発 火・火災・発熱の原因となります。



分解・改造・修理はしないでください。 破裂・発火・火災・発熱・感電・けが 分解禁止 の原因となります。PHSの改造は電 波法違反になります。故障などによる 修理は、ワイモバイル カスタマーセ ンター、京セラテクニカルサービスセ ンターまでご連絡ください。



導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)を、 充電端子に接触させたり内部に入れた りして充電端子をショートさせないで ください。破裂・発火・火災・発熱・ 感電の原因となります。



高所から落下させる、投げつける、踏 みつけるなど強い衝撃を与えないでく ださい。破裂・発火・火災・発熱の原 因となります。



使用中に煙が出る、異臭がする、異常 な音がする、過剰に発熱しているなど 異常が起きたら直ちに使用を中止して ください。異常が起きた場合は、充電 中であればまず充電用機器をコンセン トから抜き、冷めたことを確認してか ら、電源を切り、バッテリーをはずし てワイモバイル カスタマーセンター、 京セラテクニカルサービスセンターま でご連絡ください。そのまま使用する と破裂・発火・火災・発熱の原因とな ります。



ACアダプタ(オプション品)は、指 定以外の電源電圧は使用しないでくだ さい。また海外旅行用変圧器を使用し ての充電は行わないでください。火災 や感雷などの原因となります。

⚠警告



通電状態で充電端子に手や指など身体 の一部が触れないようにしてくださ い。感電・けがの原因となります。



本機が濡れている状態で充電しないで ください。感電や電子回路のショート などによる故障・火災の原因となりま す。水濡れ時の充電による故障は保証 の対象外となり修理ができません。



水などの液体が充電端子、バッテリー カバーなどから本体内部に入った場合 | kkht禁| には、使用をおやめください。そのま ま使用すると、発熱・発火・故障の原 因となります。



落下したり、破損したりした場合など はそのまま使用せず、ワイモバイル カスタマーセンター、京セラテクニカ ルサービスセンターまでご連絡くださ W



乳幼児の手の届く場所には置かないで ください。部品やバッテリーなどの誤 飲で窒息による事故やけがなどの原因 となります。



直射日光のあたる場所(自動車内な ど)、極端に低温になる場所、湿気や ほこりの多い場所に保管しないでくだ さい。発火・火災の原因となります。

⚠注意



ぐらついた台の上や傾いた所など、不 安定な場所に置かないでください。落 下してけがの原因となります。また、 本機がバイブレータ設定になっている 場合、振動により落下する可能性があ るため特にご注意ください。



外部から電源が供給されている状態の 本機・バッテリー・充電用機器に長時 間、触れないでください。低温やけど の原因となります。

本機について

共通の注意事項(本機・バッテリー・充電用 機器)についても記載がありますので、必ず お読みになり記載事項をお守りください。



自動車・バイク・自転車などの運転中 は使用しないでください。交通事故の 原因となります。自動車・バイク運転 中のPHSの使用は危険なため法律で 禁止されています。また、自転車運転 中の使用も法律等で罰せられる場合が あります。



自動車内で使用する場合、まれに車載 電子機器に影響を与える場合がありま す。安全走行を損なうおそれがありま すので、その場合は使用しないでくだ さい。



航空機に搭乗される場合は、運航の安 全に支障をきたすおそれがありますの で、電源をお切りください。航空機内 でのPHSの使用は法律で禁止されて います。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植 込み型除細動器、その他医用電気機 器の近くでPHSを使用される場合は、 電波によりそれらの装置・機器に影響 を与えるおそれがあるため、次のこと を守ってください。

- 1.植込み型心臓ペースメーカーおよ び植込み型除細動器を装着されて いる方は、PHSを心臓ペースメー カーなど装着部から22cm以上離 して携行および使用してください。
- 2.満員電車の中など混雑した場所で は、付近に心臓ペースメーカー、植 込み型除細動器を装着している方が いる可能性がありますので、PHS の電源を切るようにしてください。
- 3.医療機関の屋内では以下のことに 注意してご使用ください。
- ・手術室・集中治療室 (ICU)・冠状 動脈疾患監視病室(CCU)には PHSを持ち込まない。
- 病棟内では、PHSの電源を切る。
- ・ロビーなどであっても付近に医用 電気機器がある場合は、PHSの電 源を切る。
- ・医療機関が個々に使用禁止・持ち込 み禁止などの場所を定めている場合 は、その医療機関の指示に従う。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペース メーカーおよび植込み型除細動器以 外の医用電気機器を使用される場合 (自宅療養など)は、電波による影 響について個別に医用電気機器メー カーなどにご確認ください。

ここで記載している内容は、「医用電 気機器への電波の影響を防止するため の携帯電話端末等の使用に関する指 針|(平成9年3月「不要電波問題対策 協議会」 {現電波環境協議会}) に準拠 し、また「電波の医用機器等への影響 に関する調査研究報告書」(平成13年 3月「社団法人電波産業会」) の内容 を参考にしたものです。

PHSについては平成12~13年度に 調査が行われ、平成17年に上記指針、 報告書の内容が妥当であることが総務 省より公表されています。



高精度な電子機器の近くでは電源をお 切りください。電子機器に影響を与え る場合があります。(影響を与えるお それがある機器の例:心臓ペースメー カー・補聴器・その他医用電子機器・ 火災報知器・自動ドアなど。医用電子 機器をお使いの場合は、機器メーカー または販売者に電波による影響につい てご確認ください。)



通話・メールなどするときは周囲の安 全を確認してください。安全を確認せ ずに使用すると、転倒・交通事故の原 因となります。



屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちに 本機の使用を中止してください。落 雷・感電の原因となります。本機の電 源を切って、安全な場所へ移動してく ださい。



雨天・降雪中・海岸・水辺などで使用 する場合の水ぬれや湿気、身に付けて | kkhti着|| いる場合は汗による湿気にご注意くだ さい。感電や電子回路のショートの原 因となります。



ぬれ手禁止



本機が破損したり、電話機内部が露出 したりした場合、破損部および露出部 に手を触れないでください。感電した り、けがをすることがあります。その まま使用せず、ワイモバイル カスタ マーセンター、京セラテクニカルサー ビスセンターまでご連絡ください。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動) や音量の大きさの設定にご注意くださ い。心臓に影響を与える可能性があり ます。



赤外線ポートを目に向けて赤外線通信 を行わないでください。視力障害を起 こす原因となります。また、他の赤外 線装置に向けて送信すると、誤動作す るなどの影響を与える可能性がありま す。



暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅 を見つめないでください。強い光の刺 激を受けたり点滅を繰り返す画面を見 ていると、ごくまれに、筋肉のまひや 意識の喪失などの症状を起こす人がい ます。こうした経験のある方は、事前 に必ず医師と相談してください。



通常はバッテリーカバーをはめた状態 で使用してください。カバーをはめず に使用していると、ほこり・水などが 入り感電や電子回路のショートの原因 となります。

⚠注意



受話口部の吸着物にご注意ください。 受話口部には磁石を使用しているた め、画鋲やピン・カッターの刃、ホチ キスの針などの金属が付着し、思わぬ けがをすることがあります。ご使用の 際、受話口部に異物がないか必ず確か めてください。



ハンドストラップなどを持って振り回 さないでください。けがの原因となり ます。



キャッシュカードやフロッピーディス ク等の磁気を帯びた記憶媒体や電子機 器、金属製品を近づけたりしないでく ださい。磁気データの消失の原因とな ります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用 を止め、皮膚科専門医へご相談くださ い。お客様の体質・体調によっては、 かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場 合があります。

(使用箇所)

- · (使用材料)
- · (表面処理)

外装ケース(Front側)

· PC樹脂

外装ケース(Rear側)

- PC樹脂
- アクリル系UV硬化塗装処理

ウィンドウパネル部

- アクリル樹脂
- · 化学硬化処理

フロントジョグキー、電話帳キー、 メールキー、音声/伝言メモキー、 キーロックキー、発信・通話キー、 電源・終話キー、クリア/マナーキー、 センターキー、ダイヤルキー

- · PC樹脂
- アクリル系UV硬化塗装処理

赤外線ポート窓部

- アクリル樹脂
- · 化学硬化処理

耳を刺激するような大音量で長時間続 けて聞かないでください。聴力に悪い 影響を与えることがあります。

バッテリーについて

共通の注意事項(本機・バッテリー・充電用 機器)についても記載がありますので、必ず お読みになり記載事項をお守りください。

⚠危険



バッテリーの(+)と(-)をショー トさせないでください。破裂・発火・ 発熱の原因となります。



バッテリーを本機に装着するときは、 (+)(-)を逆にしないでください。 破裂・発火・発熱の原因となります。 また、うまく接続できないときは無理 せず接続部を十分にご確認ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、 踏み付けたりしないでください。破 裂・発火・発熱の原因となります。



直接ハンダ付けをしたり、分解・改造 をしたりしないでください。バッテ リー内部の液が飛び出し目に入ったり して失明などの事故や、破裂・発火・ 発熱の原因となります。



漏液したり、異臭がするときは直ちに 使用を中止してください。また万一近 くに火気がある場合は、火気から遠ざ けてください。漏液した液体に引火し、 破裂・発火の原因となります。

⚠警告



内部の液が目に入った場合は、こすら ずにきれいな水で十分洗ったあと直ち 指示 に医師の治療を受けてください。放置 すると失明するおそれがあります。



バッテリーを水やペットの尿などの液 体で濡らさないでください。また、濡 whitel れたバッテリーは使用や充電をしない でください。破裂・発火・発熱の原因 となります。誤って水などに濡れた場 合はそのまま使用せず、ワイモバイル カスタマーセンター、京セラテクニカ ルサービスセンターまでご連絡くださ い。

介注意



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合 は、直ちにきれいな水で十分に洗い流 してください。皮膚がかぶれたりする 原因となります。



不要なバッテリーは、一般のゴミと いっしょに捨てないでください。不要 になったバッテリーは端子にテープな どを貼り絶縁してから、ワイモバイル ショップ・ワイモバイル カスタマー センターなどにお持ちください。バッ テリーを分別回収している市町村の場 合は、その条例に従って処理してくだ さい。



バッテリーの取り付け/取りはずしの 際に無理な力を加えたり、無理に挿入 しないでください。バッテリーまたは バッテリーカバーが破損するなどし、 けがの原因となります。

充電用機器について

共通の注意事項(本機・バッテリー・充電用 機器)についても記載がありますので、必ず お読みになり記載事項をお守りください。

⚠危険



所定の時間を超えても充電が完了しな い場合は、充電を止めてください。バッ テリーの液もれ・破裂・発火・火災・ 発熱の原因となります。ワイモバイル カスタマーセンター、京セラテクニカ ルサービスセンターまでご連絡くださ い。



雷が鳴り出したらACアダプタ(オプ ション品)に触れないでください。落 雷による感電などの原因となります。

҈警告



指定以外の電源電圧では使用しないで ください。発火・火災・発熱・感電な どの原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込む 場合、電源プラグに金属製のストラッ プやアクセサリーなどを接触させない でください。発火・火災・感電・けが の原因となります。



充電時以外は、ACアダプタの電源プ ラグをコンセントから抜いてくださ #第75/kkk い。発火・火災・感電の原因となります。



ACアダプタの電源プラグはコンセン トの根元まで確実に差し込んでくださ い。差し込みが不完全な場合、発火・ 火災・発熱・感雷の原因となります。



水やペットの尿など液体がかからない 場所で使用してください。発熱・発火・ | 水山奈|| 火災・感電・ショートの原因となりま す。万一、液体がかかってしまった場 合には直ちにACアダプタの電源プラ グをコンセントから抜いてください。



充電中は布や布団をかぶせたり、包ん だりしないでください。発火・火災の 原因となります。



コンセントや配線器具の定格を超える 使いかたはしないでください。たこ足 配線などで定格を超えると、発火・火 災・発熱の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、 ねじったり、引っ張ったり、重いもの を載せたり、束ねたまま使用しないで ください。また、傷んだ電源コードは 使用しないでください。発火・火災・ 感電・ショートの原因となります。



お手入れをするときには、ACアダプタ の電源プラグをコンセントから抜いて ☆ ください。抜かないでお手入れをする と感電やショートの原因となります。



ACアダプタの電源プラグに付いたほこ りはふき取ってください。そのまま放 置すると発火・火災の原因となります。



ACアダプタの電源プラグをコンセン トから抜くときは、必ずプラグを持っ て抜いてください。電源コードを引っ 張ると電源コードが損傷し、発火・火 災・感電の原因となります。



ACアダプタを本機に差し込むとき、 またUSBケーブル(別売)を本機に 差し込むときは、向きに注意して、必 ずコネクタ部分を持ってまっすぐ差し 込んでください。また、取りはずすと きも必ずコネクタ部分を持って抜いて ください。コードを引っ張るとコード が損傷し、発火・火災・感電の原因と なります。

● 取扱上のお願い

本機/バッテリー/充電用機器共通

- ●無理な力がかかると、ディスプレイや内部 の基板などが破損し故障の原因となります ので、ズボンやスカートのポケットに入れ たまま座ったり、カバンの中で重いものの 下になったりしないよう、ご注意ください。 外部に損傷がなくても保証の対象外となり ます。
- ●極端な高温、低温、多湿はお避けください。 (周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85% の範囲内でご使用ください。)
- ●ほこりや振動の多い場所では使用しないで ください。
- ●充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除 してください。汚れていると接触不良の原 因となる場合があります。また、このとき 充電端子を変形させないでください。
- ●汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてくだ さい。ベンジン/シンナー/アルコール/ 洗剤などを用いると外装や文字が変質する おそれがありますので、使用しないでくだ
- ●一般電話/テレビ/ラジオなどをお使いに なっている近くで使用すると影響を与える 場合がありますので、なるべく離れてご使 用ください。
- 通話中、メールなどの利用中や充電中など、 温かくなることがありますが異常ではあり ません。
- ●バッテリーは、電源を切ってから取りはず してください。

本機について

- ●本機で使用しているディスプレイは、非常 に高度な技術で作られていますが、一部に 点灯しないドット(点)または、常時点灯 するドットが存在する場合があります。故 障ではありませんので、あらかじめご了承 ください。
- ●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑 にならないようご注意ください。振り回し たりそらしたりして本体に無理な力が加わ ると故障や破損の原因となりますので取扱 には十分ご注意ください。
- ●強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディ スプレイに与えないでください。キズの発生 や、破損の原因となることがあります。
- ●ディスプレイを硬いものでこすったりして 傷付けないようご注意ください。
- ●ポケットおよびバッグなどに収納するとき は、ディスプレイが金属などの硬い部材に あたらないようにしてください。また、金 属などの硬い部材のストラップは、ディス プレイのキズの発生や破損の原因となるこ とがありますのでご注意ください。
- ●イヤースピーカー、マイクなどに先の尖っ たものを差し込んだり、傷つけたりしない でください。故障の原因となりますのでご 注意ください。
- ●受話音声をお聞きになるときは、受話口部 が耳の中央にあたるようにしてお使いくだ さい。受話口部(音声穴)が耳周囲にふさ がれて音声が聞きづらくなる場合がありま す。
- ●寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場 合や、湿度の高い場所で使用された場合、 本機内部に水滴が付くことがあります(結 露といいます)。このような条件下での使 用は故障の原因となりますのでご注意くだ さい。
- ●エアコンの吹き出し口などの近くに置かな いでください。急激な温度変化により結露 すると、内部が腐食し故障の原因となりま す。
- ●データを再牛中に無理なキー操作を行う と、データが停止するなど通常と異なる動 作をする場合があります。

バッテリーについて

- ●本機のバッテリーは、リチウムイオンバッ テリーです。
- ●夏期、閉めきった車内に放置するなど極端 な高温や低温環境でのご使用は、バッテ リーが膨らんだり、バッテリーの容量が低 下し利用できる時間が短くなります。また、 バッテリーの寿命も短くなります。できる だけ常温でお使いください。
- ●長期間使用しない場合には、本体からはず し、ケース等に入れて高温多湿を避けて保 管してください。
- ●はじめてご使用になるときや、長時間ご使 用にならなかったときは、ご使用前に充電 してください。(充電中、バッテリーが温 かくなることがありますが異常ではありま せん。)
- ●バッテリーには寿命があります。著しく膨 らんだり、充電しても機能が回復しない場 合は、寿命ですので、指定の新しいバッテ リー (LB07KC) をご購入ください。なお、 寿命は使用状態などにより異なります。



環境保護のため、寿命がきたバッ テリーは普通のゴミと一緒に捨 てずにワイモバイルショップ・ Li-ion00 ウィモバイル カスタマーセン

ター、またはリサイクル協力店 にお持ちください。 充電式バッテリーの収集・リサ

イクルおよびリサイクル協力店 に関する問い合わせ先: **社団法人雷池丁業会**

TEL: 03-3434-0261

ホームページ: http://www.baj.or.jp

充電用機器について

- ●ご使用にならないときは、ACアダプタ(オ プション品)の電源プラグをコンセントか らはずしてください。
- ●本機の充電端子をときどき乾いた綿棒など で掃除してください。汚れていると接触不 良の原因となる場合があります。

緊急速報について

- ●お買い上げ時、受信設定は「受信する」に 設定されています。
- ●受信時には、マナーモードであっても警告音が鳴動します。(設定によって切り替えることができます。)
- ●通話中、通信中および電波状態が悪い場合 は受信できません。
- お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報 が受信される場合、または受信できない場合があります。
- ●受信設定を「受信する」にしている場合は、 待受時間が短くなることがあります。
- ●当社は情報の内容、受信タイミング、情報 を受信または受信できなかったことに起因 した事故を含め、本サービスに関連して発 生した損害については、一切責任を負いま せん。

暗証番号について

●暗証番号を必ずご確認 ください。お買い上げ 時には「1234」が設

定されていますが、お客様が必要に応じて 暗証番号を変更することができます(「暗 証番号を変更する」91ページ)。

●暗証番号は秘密保持および、誤操作防止のために使用される大切な番号です。番号をお忘れにならないようにご注意ください、 万一お忘れになった場合は、本機とワイモバイルの申込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書(顔写真の入ったもの)をご用意のうえ、ワイモバイルカスタマセンター、京セラテクニカルサービスセクでご注意ください。(預かり修理・有償)

暗証番号		

●暗証番号は、セキュリティ(タイマーロック/着信拒否/操作ロック/シークレット表示設定/暗証番号変更/本体リセット/リモートロック)、LI設定、赤外線通信、全件削除等の機能をご利用いただく際に必要となります。

■ リモートロックのパスワードについて

● リモートロックのパス ワード (93ページ) は、 太機の4桁の暗証番号と *** お買い上げ時: 未登録

は異なり、お客様の必要に応じて4~8桁の数字で設定することができます。番号をお忘れにならないようにご注意ください、万一お忘れになった場合は、本機とワイモバイルの申込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書(顔写真の入ったもの)をご用意のうえ、ワイモバイルカスタマーセンター、京セラテクニカルサービスセックーまでご連絡いただくことになりますのでご注意ください。(預かり修理・有償)

■ 管理者用暗証番号について

●管理者用暗証番号は、 管理者ロックの機能を ご利用いただく際に必 要となります。

お買い上げ時: 「12345678」

- ●管理者用暗証番号を必ずご確認ください。 お買い上げ時には「12345678」が設 定されていますが、お客様が必要に応じて 管理者用暗証番号を変更することができま す(「管理者用暗証番号を変更する」98ペー ジ)。
- ●管理者用暗証番号は、本機の4桁の暗証番号とは異なり、お客様の必要に応じて4~8桁の数字で設定することができます。番号をお忘れにならないようにご注意、機といい。万一おされになった場合は、本機と外内容確認書類と身分証明書(顔写真の入ったもの)をご用意のうえ、ワイモバイルカスタマーセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡いただくことになりますのでご注意ください。(預かり修理・有償)

暗証番号

携帯電話/PHS電話機のリサイクルについて



携帯電話/PHS事業者は、 環境を保護し貴重な資源 を再利用するためにお客 様が不要となってお持ち ಕುトイルトリサイクル・ネットワークになる電話機、バッテ リー、充電用機器をブラ ンド/メーカーを問わず 左記マークのあるお店で 回収し、リサイクルを行っ ています。

●多。ご注意

- ●回収した電話機、バッテリー、充電用機器はリサイクルするためご返却できません。
- ●プライバシー保護のため、電話機に記憶されてい るお客様の情報 (電話帳、通信履歴、メールなど) は事前に消去してください。

防水機能はありません●

水の中に落とさないようにご注意 ください

本機を濡らさないようにご注意く ださい

- ・雨天の野外などでの使用
- ・濡れた手、汗など・結露(エアコンのそばに置いた場合など)






強い衝撃・無理な力は与えないで(

落下させるなど、強い衝撃を与え ズボンやスカートのポケットに本機 ないでください

を入れたまま座らないでください

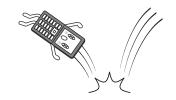




高温や低温の場所に放置しないで

極端な高温、低温、多湿はお避けください

- ・炎天下、ダッシュボードなどに放置しない
- ・冬季の野外に放置しない

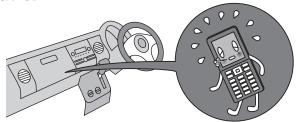


● バッテリー・充電に関するご注意 ●


充電するときは確認してください

- ・ほこりや金属等(ストラップ、ヘアピン、 ネックレス等)で充電用機器や電源プラ グをショートさせない
- ・純正品以外のバッテリーや、オプション 品以外の充電用機器を使用しない

ACコードを傷つけないでください

- ペットに噛まれないように注意する
- ・コードの無理な抜き差しはしない
- ※傷ついたACコードは使用しないでください。

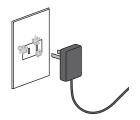

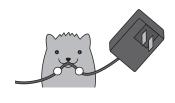


バッテリーの寿命について

バッテリーは充電を繰り返すごとに消耗していきます。お買い上げ時に比べ、1回の充電で利用できる時間が半分程度になったら交換時期です。

バッテリーの消耗について

使用する機能や操作の状況により、バッテ リーの消耗が早くなるケースがあります。

- ・長時間のキー操作(メールなどの利用)
- ・電波の弱い場所での利用や長時間の移動
- 【バッテリーの寿命が早まる原因】
- ・高温環境での使用、放置、および保管
- ・充電しながらの長時間の使用
- ・頻繁に充電を繰り返す
- ※本機のバッテリー残量表示が1本になってから充電することをおすすめします。

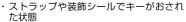



アフターサービスについて (→140ページ)

●目次

はじめに
次のものがそろっているか確認してください
本機の操作説明について1
本書の読みかた1
キー表示について1
操作説明ページの構成2
安全上のご注意3
安全にお使いいただくために
必ずお読みください3
表示の説明3
図記号の説明3
免責事項について3
本機/バッテリー/充電用機器共通3 本機について4
本機について4
バッテリーについて7
充電用機器について7
取扱上のお願い
本機/バッテリー/充電用機器共通8
本機について9
バッテリーについて9 充電用機器について9
充電用機器について9
緊急速報について10 暗証番号について10 リモートロックのパスワードについて10
暗証番号について10
リモートロックのパスワードについて10
管理者用暗証番号について10
携帯電話/PHS電話機の
リサイクルについて11
リサイクルについて11 安全・快適にご使用いただくために12
●ご使用になる前に 18
各部の名称と機能18
各部の名称と機能18 ディスプレイの見かた20
各部の名称と機能

●基本的な使いかた	30
- 電話をかける	30
電話番号を入力してかける	30
緊急通報を行う	
発信履歴/着信履歴から電話をかける	0 1
(機能番号13)	33
発信履歴画面/着信履歴画面の	02
光后複旋画面/ 眉后複旋画面の メニューを使う	22
クーユーで使り フピードガイヤルた姉ら	24
スピードダイヤルを使う スピードダイヤルで電話をかける	
自分の電話番号を相手に通知する	34
(発信者番号通知) (機能番号15)	24
国際電話をかける	34
本機から海外へかける場合	
本機から海外へかける場合 海外から日本国内の本機へかける場合	35
海外から日本国内の本域へかりる場合	30
電話を受ける	36
通話中に保留する (ミュート)	37
通話中にプッシュ信号を送る	37
音声メモ/伝言メモを使う	38
通話中に相手の声を録音する(音声メモ) 電話に出られないときに応答して相手の声を	38
電話に出られないときに応答して相手の声を	
録音する(伝言メモ) 伝言メモを設定/解除する(伝言メモ設定	38
伝言メモを設定/解除する(伝言メモ設定	2)
(機能番号61)	38
伝言メモの応答メッセージを録音する (応答メッセージ録音) (機能番号62)	
(応答メッセージ録音) (機能番号62)	39
応答メッセージを設定する	
(応答メッセージ選択) (機能番号63)	39
応答時間を設定する(伝言メモ応答時間)	
(機能番号64)	39
音声メモや伝言メモを再生/削除する	
(音声/伝言メモ―覧) (機能番号66)	40
マナーモードを設定/解除する (マナーモード)(機能番号*)	
(フナーモード) (機能来早半)	41
モードを選択して設定する	 1 1
と一下で送がして設定する	41
オリジナルマナーを登録する (オリジナルマナー編集)	40
	42
安全運転モードを設定/解除する	
(安全運転モード)	43
応答先を設定する (機能番号65)	44
小さな声で話せるように設定する	
(マナートーク®)	44
着信中に着信音をバイブレータに	
切り替える (マナー着信)	44
通話中に受話音量を調節する	7.
旭前中に文前自里で調即する	44
▲女字の入力と設定	16
●文字の入力と設定	40
文字を入力する	46
文字入力モードの切り替え	46
文字入力モードの切り替え 各キーに割り当てられた文字について	46
文字を入力する	
漢字に変換する	48
文字入力メニューを使う	49
記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する	49
記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする	 0
定型文を編集する(定型文登録)	
(機能番号86)	51


顔文字を編集する(顔文字登録)		●音/バイブレータの設定	77
(機能番号87)よく使う単語を登録/編集/削除する	b I	音声着信の音/バイブレータを設定する	
よく使つ早齢で豆琢/橅果/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)	52	(音声着信) (機能番号21)	77
予測変換を設定する(予測変換設定)		SMSの受信音/バイブレータを設定する	
(機能番号82)	52	(SMS受信) (機能番号22)	78
変換候補を選択するキーを設定する		アラームの音量/バイブレータを設定	
(候補選択キー設定) (機能番号83)	52	する (アラーム) (機能番号23)	79
学習情報を削除する(学習内容リセット	·)	キーの操作音量を設定する	70
(機能番号84)	53	(操作音) (機能番号24) 電源を入れたときの音を設定/解除する	/9
絵文字の履歴を削除する		電源を入れたことの目を設定/ 解除する (ウェイクアップトーン) (機能番号25)	80
(絵文字履歴リセット) (機能番号85)	53	圏外のときの音を設定/解除する	60
●電話帳の使いかた	54	(圏外警告音) (機能番号26)	80
単品版の戻いがた		緊急速報を受信した時の音量/マナーモ・	
電話帳に登録する	54	時動作を設定する(緊急速報警報音)	
電話帳データの各項目を登録する 着信/SMS受信時の音を設定する		(機能番号27)	80
他の機能から電話帳に登録する		圏外のときの着信を通知する(圏外時	
電話帳データを呼び出す		着信通知)(機能番号28)	81
カナ検索で電話帳データを呼び出す	59	▲南南/昭明小野ウ	00
時短検索で電話帳データを呼び出す	60	●画面/照明の設定	82
一覧表示画面/詳細画面のメニュー を使う	61	ディスプレイを設定する	
電話帳データを検索する	61 62	(ディスプレイ)(機能番号31)	82
電話帳から発信する	63	待受画面に表示するオプションを設定する	-
電話帳の各種設定をする	63	(壁紙オプション) (機能番号312)	83
グループを設定する	64	ランプを設定する(ランプ点灯) (機能番号32)	01
電話帳データを呼び出すときの検索方法を		キーバックライトの点灯時間を設定する	04
設定する	64	(キーバックライト点灯時間)	
●メールの使いかた	66	(機能番号33)	84
●メールの使いかた		(機能番号33)電話を受けたときの名前の表示方法を	
SMSについて	66	(機能番号33) 電話を受けたときの名前の表示方法を 設定する(名前表示)(機能番号34)	
SMSについて SMS機能の仕様	66 66	(機能番号33) 電話を受けたときの名前の表示方法を 設定する(名前表示)(機能番号34) 充電中の画面照明を設定する	84
SMSについて SMS機能の仕様 メールメニューについて	66 66 66	(機能番号33) 電話を受けたときの名前の表示方法を 設定する(名前表示)(機能番号34) 充電中の画面照明を設定する (充電時LCD)(機能番号35)	84
SMSについて SMS機能の仕様 メールメニューについて SMSを作成して送信する	66 66 67	(機能番号33) 電話を受けたときの名前の表示方法を 設定する (名前表示) (機能番号34) 充電中の画面照明を設定する (充電時LCD) (機能番号35) ディスプレイの照明の明るさ/点灯時間	84 85
SMSについて SMS機能の仕様 メールメニューについて SMSを作成して送信する To (宛先) を入力する (SMS).	66 66 67	(機能番号33) 電話を受けたときの名前の表示方法を 設定する(名前表示)(機能番号34) 充電中の画面照明を設定する (充電時LCD)(機能番号35) ディスプレイの照明の明るさ/点灯時間 を設定する(照明)(機能番号36)	84 85
SMSについて SMS機能の仕様 メールメニューについて SMSを作成して送信する To (宛先) を入力する (SMS) SMSの本文を入力する 作成したSMSを下書き保存する	66 66 67 68 68	(機能番号33)	84 85 85
SMSについて SMS機能の仕様 メールメニューについて SMSを作成して送信する To (宛先) を入力する (SMS) SMSの本文を入力する 作成したSMSを下書き保存する 相手がSMSを受け取ったが確認する	666667686869	(機能番号33)電話を受けたときの名前の表示方法を 設定する(名前表示)(機能番号34) 充電中の画面照明を設定する (充電時LCD)(機能番号35) ディスプレイの照明の明るさ/点灯時間 を設定する(照明)(機能番号36) 節電画面を設定する(簡電画面) (機能番号37)	84 85 85
SMSについて SMS機能の仕様	666667686969	(機能番号33)	84 85 85
SMSについて	66 66 67 68 68 69 69	(機能番号33)電話を受けたときの名前の表示方法を 設定する(名前表示)(機能番号34) 充電中の画面照明を設定する (充電時LCD)(機能番号35) ディスプレイの照明の明るさ/点灯時間 を設定する(照明)(機能番号36) 節電画面を設定する(簡電画面) (機能番号37)	84 85 85
SMSについて	66 66 67 68 69 69 69	(機能番号33) 電話を受けたときの名前の表示方法を 設定する(名前表示)(機能番号34) 充電中の画面照明を設定する (充電時LCD)(機能番号35) ディスプレイの照明の明るさ/点灯時間 を設定する(照明)(機能番号36) 節電画面を設定する(節電画面) (機能番号37) 画面の配色を設定する(配色設定) (機能番号38)	84 85 85 85
SMSについて	6666676869697071	(機能番号33) 電話を受けたときの名前の表示方法を 設定する(名前表示)(機能番号34) 充電中の画面照明を設定する (充電時LCD)(機能番号35) ディスプレイの照明の明るさ/点灯時間 を設定する(照明)(機能番号36) 節電画面を設定する(節電画面) (機能番号37) 画面の配色を設定する(配色設定) (機能番号38)	84 85 85
SMSについて SMS機能の仕様。 メールメニューについて SMSを作成して送信する To (宛先)を入力する (SMS) SMSの本文を入力する。 作成したSMSを下書き保存する。 相手がSMSを受け取ったか確認する 下書きSMSを編集して送信する。 メールを受信/返信/転送する。 受信したメールを読む メールを自動的に受信して読む。 受信したメールを読む 受信したメールを読む 受信したメールを読む 受信したメールを読む 受信したSMSに返信する。 受信したSMSに返信する。 受信したSMSに返信する。 受信したSMSに返信する。	66676869697071	(機能番号33) 電話を受けたときの名前の表示方法を 設定する (名前表示) (機能番号34) 充電中の画面照明を設定する (充電時LCD) (機能番号35) ディスプレイの照明の明るさ/点灯時間 を設定する (照明) (機能番号36) 節電画面を設定する (節電画面) (機能番号37) 画面の配色を設定する (配色設定) (機能番号38) ● セキュリティ機能の設定 タイマーを設定してダイヤルロックを	84 85 85 85
SMSについて SMS機能の仕様 メールメニューについて SMSを作成して送信する To (宛先) を入力する (SMS) SMSの本文を入力する (FMS) 年成したSMSを下書き保存する 相手がSMSを受け取ったか確認する。 下書きSMSを編集して送信する。 メールを受信、返信、年記する。 受信したメールを読む。 メールを自動的に受信して読む。 受信BOXから受信したメールを読む。 受信したSMSに返信する。 受信したSMSに返信する。	66666768696970707172	(機能番号33) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84 85 85 85 85
SMSについて SMS機能の仕様 メールメニューについて SMSを作成して送信する To (宛先)を入力する (SMS) SMSの本文を入力する。 作成したSMSを下書き保存する 相手がSMSを受け取ったか確認する。 下書きSMSを編集して送信する。 メールを受信/返信/転送する。 受信したメールを読む。 メールを自動的に受信して読む。 受信したSMSに返信する。 受信したSMSに返信する。 受信したSMSに引用返信する。 受信したSMSに引用返信する。 受信したSMSに引用返信する。 受信したSMSにある。	66666768696970707172	(機能番号33)	84 85 85 85 85
SMSについて SMS機能の仕様 メールメニューについて SMSを作成して送信する To (宛先) を入力する (SMS) SMSの本文を入力する。 作成したSMSを下書き保存する 相手がSMSを受け取ったか確認する 下書きSMSを編集して送信する メールを受信/返信/転送する 受信したメールを読む。 メールを自動的に受信して読む。 受信したSMSに受信したメールを読む。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに引用返信する 受信したSMSに引用返信する 受信したSMSに引用返信する。 受信したSMSに引用返信する。 受信したSMSに引用返信する。 の会に、対信人本に対象がある。	66 66 67 68 69 69 70 70 70 71 72 72	(機能番号33) 電話を受けたときの名前の表示方法を 設定する(名前表示)(機能番号34) 充電中の画面照明を設定する (充電時LCD)(機能番号35) ディスプレイの照明の明るさ/点灯時間 を設定する(照明)(機能番号36) 動電画面を設定する(節電画面) (機能番号37) 画面の配色を設定する(配色設定) (機能番号38) ● セキュリティ機能の設定 タイマーを設定してダイヤルロックを かける(タイマーロック) (機能番号41) タイマーロックを設定/解除する	84 85 85 85 85 86
SMSについて SMS機能の仕様 メールメニューについて SMSを作成して送信する To (宛先) を入力する(SMS) SMSの本文を入力する。 作成したSMSを下書き保存する。 相手がSMSを受け取ったか確認する。 下書きSMSを編集して送信する。 メールを受信/返信/転送する。 受信したメールを読む。 メールを自動的に受信して読む。 受信BOXから受信したメールを読む。 受信したSMSに返信する。 受信したSMSに返信する。 受信したSMSに同用返信する。 受信したSMSを転送する。 受信したSMSを転送する。 受信人た例Sを転送する。 受信人が送信/未送信メール詳細画面の 差出人や宛先を利用する。 メール本文の電話番号/Eメールアドレス	66 66 67 68 69 69 70 70 71 72 72 72	(機能番号33)	84 85 85 85 85 86
SMSについて SMS機能の仕様 メールメニューについて SMSを作成して送信する To (宛先)を入力する (SMS) SMSの本文を入力する (SMS) SMSの本文を入力する (SMS) SMSの本文を入力する (SMS) SMSの本文を入力する (SMS) ボールを受信 (SMS) メールを受信 (SMS) メールを受信 (SMS) 受信したメールを読む (SMS) 受信したメールを読む (SMS) 受信したメールを読む (SMS) 受信したメールを読む (SMS) 受信したメールを読む (SMS) 受信したSMSに受信する (SMS) 受信したSMSに引用返信する (SMS) 受信したSMSに引用返信する (SMS) 受信したSMSに引用返信する (SMS) 受信したSMSに引用返信する (SMS) 受信したSMSに引用返信する (SMS) 受信したSMSに引用返信する (SMS) 受信したSMSに引用返信する (SMS) 受信したSMSに引用返信する (SMS) 受信した国際する (SMS) 以口に、SMSに引用返信する (SMS) 受信した国際である (SMS) 以口に、SMS) に対した可能を対していていていていていていていていていていていていていていていていていていてい	66 66 67 68 69 69 69 70 70 70 71 72 72 72 72	(機能番号33) 電話を受けたときの名前の表示方法を 設定する(名前表示)(機能番号34) 充電中の画面照明を設定する (充電時LCD)(機能番号35) ディスプレイの照明の明るさ/点灯時間 を設定する(照明)(機能番号36) 簡電画面を設定する(配色設定) (機能番号37) 画面の配色を設定する(配色設定) (機能番号38) ● セキュリティ機能の設定 タイマーを設定してダイヤルロックを かける(タイマーロックを設定/解除する ダイヤルロックを解除する。 ダイヤルロックを一時的に解除する ダイヤルロックを一時的に解除する 着信拒否する電話番号を設定する	85 85 85 85 86 86
SMSについて SMS機能の仕様 メールメニューについて SMSを作成して送信する To (宛先)を入力する (SMS) SMSの本文を入力する (F成したSMSを下書き保存する 相手がSMSを受け取ったが確認する 書きSMSを編集して送信する。 メールを受信/返信/転送する。 受信したメールを読む。 メールを自動的に受信して読む。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに引用返信する。 受信したSMSに引用返信する。 受信/ 法信/ 未送信メール詳細画面の 差出人や宛先を利用する。 メールを管理する。 メールを管理する。	6666666768696970717272727272	(機能番号33) 電話を受けたときの名前の表示方法を 設定する(名前表示)(機能番号34) 充電中の画面照明を設定する (充電時LCD)(機能番号35) ディスプレイの照明の明るさ/点灯時間 を設定する(照明)(機能番号36) 画面の配色を設定する(節電画面) (機能番号37) 画面の配色を設定する(配色設定) (機能番号38) ● セキュリティ機能の設定 タイマーを設定してダイヤルロックを かける(タイマーロック) (機能番号41) ダイヤルロックを解除する。 ダイヤルロックを解除する。 ダイヤルロックを一時的に解除する。 ダイヤルロックを一時的に解除する。 「着信拒否する電話番号を設定する (着信拒否)(機能番号42)	85 85 85 85 86 86
SMSについて SMS機能の仕様 メールメニューについて SMSを作成して送信する To (宛先) を入力する (SMS) SMSの本文を入力する (SMS) SMSの本文を入力する。 作成したSMSを下書き保存する 相手がSMSを受け取ったか確認する 下書きSMSを編集して送信する メールを受信/返信/転送する 受信したメールを読む メールを目動的に受信して読む 受信したSMSに返信する。 受信したSMSに返信する。 受信したSMSに返信する。 受信したSMSに返信する。 受信したSMSを転送する。 受信人だ気に表信メール詳細画面の 差出人や宛先を利用する。 メールを管理する マ信/送信/未送信タールを管理する。 「以にを直接利用する」 メールを管理する マ信/送信/未送信BOX(メールー覧)画	666667686969707172727272	(機能番号33) 電話を受けたときの名前の表示方法を 設定する(名前表示)(機能番号34) 充電中の画面照明を設定する (充電時LCD)(機能番号35) ディスプレイの照明の明るさ/点灯時間 を設定する(照明)(機能番号36) 動電画面を設定する(節電画面) (機能番号37) 画面の配色を設定する(配色設定) (機能番号38) ● セキュリティ機能の設定 タイマーを設定してダイヤルロックを かける(タイマーロック) (機能番号41) タイマーロックを解除する ダイヤルロックを解除する ダイヤルロックを解除する ダイヤルロックを解除する 「ガイヤルロックを解除する」 第1世否する電話番号を設定する 着信拒否する電話番号を設定する 着信拒否(機能番号42) 各種機能の操作にロックをかける	84 85 85 85 86 86 86 87
SMSについて SMS機能の仕様 メールメニューについて SMSを作成して送信する To (宛先)を入力する (SMS) SMSの本文を入力する (F成したSMSを下書き保存する 相手がSMSを受け取ったが確認する 書きSMSを編集して送信する。 メールを受信/返信/転送する 受信したメールを読む メールを自動的に受信して読む 受信したSMSに返信する。 受信したSMSに返信する。 受信したSMSに返信する。 受信したSMSに以信する。 受信したSMSに以信する。 受信したSMSに以信する。 受信に大いたを読む。 受信したMSに以信する。 受信が医信・未送信メール詳細画面の差出人や宛先を利用する。 メールを管理する。 受信/送信/未送信BOX(メールー覧)画メニューを使う。 母信/送信/末送信メール詳細画面の	666666676869697070717272727272727374	(機能番号33) 電話を受けたときの名前の表示方法を 設定する(名前表示)(機能番号34) 充電中の画面照明を設定する (充電時LCD)(機能番号35) ディスプレイの照明の明るさ/点灯時間 を設定する(照明)(機能番号36) 画面の配色を設定する(配色設定) (機能番号37) 画面の配色を設定する(配色設定) (機能番号38) ● セキュリティ機能の設定 タイマーを設定してダイヤルロックを かける(タイマーロック) (機能番号41) タイマーロックを解除する ダイヤルロックを解除する ダイヤルロックを解除する ダイヤルロックを解除する ダイヤルロックを解除する ダイヤルロックを解除する 第1を指答する電話番号を設定する (着信拒否)(機能番号42) 「機作ロック)(機能番号43)	84858585 8686868787
SMSについて SMS機能の仕様 メールメニューについて SMSを作成して送信する To (宛先)を入力する (SMS) SMSの本文を入力する (F成したSMSを下書き保存する 相手がSMSを受け取ったが確認する 書きSMSを編集して送信する。 メールを受信/返信/転送する 受信したメールを読む メールを自動的に受信して読む 受信したSMSに返信する。 受信したSMSに返信する。 受信したSMSに返信する。 受信したSMSに以信する。 受信したSMSに以信する。 受信したSMSに以信する。 受信に大いたを読む。 受信したMSに以信する。 受信が医信・未送信メール詳細画面の差出人や宛先を利用する。 メールを管理する。 受信/送信/未送信BOX(メールー覧)画メニューを使う。 母信/送信/末送信メール詳細画面の	666666676869697070717272727272727374	(機能番号33) 電話を受けたときの名前の表示方法を設定する(名前表示)(機能番号34) 充電中の画面照明を設定する(充電時LCD)(機能番号35) ディスプレイの照明の明るさ/点灯時間を設定する(照明)(機能番号36) 画面の配色を設定する(節電画面)(機能番号37) 画面の配色を設定する(配色設定)(機能番号38) ● セキュリティ機能の設定 タイマーを設定してダイヤルロックをかける(タイマーロックと酸定/解除する。ダイヤルロックを解除する。ダイヤルロックを解除する。ダイヤルロックを解除する。ダイヤルロックを解除する。イーロックを設定して第14年のでは、例に解除する。イーロックを設定が解除する。イーロックを設定が解除する。イーロックを対ける(大きな、一般に番号42)	84858585 8686868787
SMSについて SMS機能の仕様 メールメニューについて SMSを作成して送信する To (宛先)を入力する (SMS) SMSの本文を入力する (SMS) SMSの本文を入力する (SMS) SMSの本文を入力する (SMS) SMSの本文を入力する (SMS) ド成したSMSを受け取ったか確認する (SMS) ア書きSMSを編集して送信する (SMS) メールを受信/返信/転送する (SMS) 受信したメールを読む (SMS) 受信したSMSに受信したメールを読む (SMS) 受信したSMSに受信する (SMS) 受信したSMSに引用返信する (SMS) 受信したSMSに引用返信する (SMS) 受信したSMSに引用返信する (SMS) 受信したSMSに引用返信する (SMS) 受信人送信/未送信メール詳細画面の 差出人や宛先を利用する (SMS) メールを管理する (SMS) アルを管理する (SMS) 関係に対して、「SMS) 要信/送信/未送信BOX (メール一覧) 画 メニューを使う (SMS) メールを削除する (SMS)	6666666768696970717272727272727475	(機能番号33) 電話を受けたときの名前の表示方法を 設定する(名前表示)(機能番号34) 充電中の画面照明を設定する (充電時LCD)(機能番号35) ディスプレイの照明の明るさ/点灯時間 を設定する(照明)(機能番号36) 動電画面を設定する(節電画面) (機能番号37) 画面の配色を設定する(配色設定) (機能番号38) ● セキュリティ機能の設定 タイマーを設定してダイヤルロックを かける(タイマーロック) (機能番号41) タイマーロックを解除する。 ダイヤルロックを解除する。 ダイヤルロックを解除する。 ダイヤルロックを解除する。 「着信拒否する電話番号と設定する 「着信拒否」(機能番号42) 各種機能の操作にロックをかける (操作ロック)(機能番号43) 使用制限を設定/解除する。 登録した電話番号以外に電話をかけられ	84 85 85 85 86 86 86 87 87 89
SMSについて SMS機能の仕様 メールメニューについて SMSを作成して送信する To (宛先) を入力する (SMS) SMSの本文を入力する (F成したSMS)を下書き保存する。 相手がSMSを受け取ったか確認する。下書きSMSを編集して送信する メールを受信/返信/転送する。 受信したメールを読む。 メールを自動的に受信して読む。 受信したSMSに受信したメールを読む。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに引用返信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに対応を表述する。 受信したSMSに対応を表述る。 受信したSMSに対応を表述る。 受信したSMSに対応を表述る。 受信したSMSを転送する。 受信したSMSを表述に対した、 できる。 できる。 できる。 メールを管理する。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	666666686869697071727272727272727272	(機能番号33) 電話を受けたときの名前の表示方法を 設定する(名前表示)(機能番号34) 充電中の画面照明を設定する (充電時LCD)(機能番号35) ディスプレイの照明の明るさ/点灯時間 を設定する(第明)(機能番号36) 画面の配色を設定する(節電画面) (機能番号37)	84858585 868686878789
SMSについて SMS機能の仕様 メールメニューについて SMSを作成して送信する To (宛先)を入力する (SMS) SMSの本文を入力する (SMS) SMSの本文を入力する (F成したSMSを下書き保存する 信用手がSMSを受け取ったか確認する 下書きSMSを編集して送信する メールを受信/返信/転送する 受信したメールを読む 受信したメールを読む 受信したSMSに返信する 受信したSMSに返信する 受信したSMSに返信する 受信/法信/末送信メール詳細画面の 差出人や宛先を利用する スール本文の電話番号/Eメールアドレス/URLを直接利用する 受信/送信/末送信BOX (メールー覧) 画メニューを使う 受信/法信/末送信メール詳細画面の メニューを使う 受信/法信/末送信メール詳細画面の メニューを使う 受信/法信/末送信メール詳細画面の メニューを使う 受信/法信/末送信/エルド細画面の メニューを使う 受信/法信/末送信/エルド細画面の メニューを使う 受信/法信/末送信 メールを削除する 受信/法信/末送信 メールー覧) 画面から削除する 受信/法信/末述信	6666666768696970717272727272747575	(機能番号33) 電話を受けたときの名前の表示方法を 設定する(名前表示)(機能番号34) 充電中の画面照明を設定する (充電時LCD)(機能番号35) ディスプレイの照明の明るさ/点灯時間 を設定する(照明)(機能番号36) 画面の配色を設定する(節電画面) (機能番号37) 画面の配色を設定する(配色設定) (機能番号38) ● セキュリティ機能の設定 タイマーを設定してダイヤルロックを かける(タイマーロック) (機能番号41) タイマーロックを解除する。 ダイヤルロックを解除する。 ダイヤルロックを解除する。 ダイヤルロックを一時的に解除する。 ダイヤルロックを一時的に解除する。 「着信拒否」の(機能番号42) 各種機能の操作にロックをかける (操作ロック)(機能番号43) 使用制限を設定/解除する。 登録した電話番号以外に電話をかけられなくする(発信先一覧)(機能番号432) 操作ロック中の一時解除こついてシークレット表示設定を設定する。	84858585 86868687878989
SMSについて SMS機能の仕様 メールメニューについて SMSを作成して送信する To (宛先) を入力する (SMS) SMSの本文を入力する (F成したSMS)を下書き保存する。 相手がSMSを受け取ったか確認する。下書きSMSを編集して送信する メールを受信/返信/転送する。 受信したメールを読む。 メールを自動的に受信して読む。 受信したSMSに受信したメールを読む。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに引用返信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに受信する。 受信したSMSに対応を表述する。 受信したSMSに対応を表述る。 受信したSMSに対応を表述る。 受信したSMSに対応を表述る。 受信したSMSを転送する。 受信したSMSを表述に対した、 できる。 できる。 できる。 メールを管理する。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6666666768696970707172727272727273747575	(機能番号33) 電話を受けたときの名前の表示方法を 設定する(名前表示)(機能番号34) 充電中の画面照明を設定する (充電時LCD)(機能番号35) ディスプレイの照明の明るさ/点灯時間 を設定する(第明)(機能番号36) 画面の配色を設定する(節電画面) (機能番号37)	84858585 86868687898989

暗証番号を変更する(暗証番号変更)	ダイヤルメモを使う(ダイヤルメモ)111
(機能番号45)91	ダイヤルメモを登録する111
登録内容や各機能の設定をリセットする	ダイヤルメモを呼び出して使う111
(本体リセット) (機能番号46)92	通信中の電話の着信を設定する
遠隔操作で本機を他の人が使えないよう	(通信中着信) (機能番号16)112
にする(リモートロック)(機能番号47)	プロフィールを登録/確認する
	(プロフィール) (機能番号0)113
93	プロフィールの詳細を登録する 113
リモートロックの事前設定をする93	プロフィールの詳細を登録する113 登録したプロフィールの詳細を確認する113
遠隔操作を許可する電話番号を登録する	プロフィール詳細表示画面のメニューを
(着信番号一覧/SMS番号一覧)	使う114
(機能番号472/474)94	通話時間を表示する115
リモートロックをかける95 電話をかけてリモートロックをかける95	通話時間の合計を表示する(累積通話時間)
電話をかけてリモートロックをかける95 SMSを送信してリモートロックをかける96	(機能番号11)115
My Y!mobileからリモートロックをかける96	通話中に通話時間を表示させる
かける96	(通話時間目安表示) (機能番号12)115
リモートロックを解除する96	エニーキーアンサーを設定/解除する
電話をかけてリモートロックを解除する97	(エニーキーアンサー) (機能番号14)115
SMSを送信してリモートロックを	上下キーに機能を設定する
解除する97	
My Y!mobileからリモートロックを	(上下キー割り当て) (機能番号92)116
my randoneからりと 下凸りりを 解除する97	センターキーの長押しに機能を設定する
管理者による機能制限を行う	(センターキー長押下割り当て)
(管理者ロック) (機能番号48)98	(機能番号93)116
(自注自ログラ) (成形田与40)	電卓を使う (電卓)117
官珪省用暗証番号を変更する (管理者用暗証番号変更)	現在の位置情報を通知する118
管理者ロックを設定/解除する99	LI機能を設定する (LI設定) (機能番号91) 118
電話帳に登録されている	通知許可番号と通知許可パスワードを
電話番号以外の発信を制限する	登録する119
(発信を電話帳内の番号に限定)100	通知許可番号と通知許可パスワードを
電話帳に登録されている	表示/編集/削除する119
電話番号以外の着信を制限する	位置情報通知機能をリセットする119
(着信を電話帳内の番号に限定)101	相手から位置情報通知の要求があったとき 119
雷託帳の編集を制限する	所在位置を登録する120
(電話帳の編集を許可)101	所在位置のみ登録する120
メールの使用を制限する	所在位置とステータスコードを登録する 120
(メールの使用を許可)102	緊急速報を利用する(緊急速報)
赤外線通信の使用を制限する	(機能番号94)120
(赤外線通信の使用を許可)102	受信した緊急速報を読む120
セキュリティ設定の変更を制限する	緊急速報機能を設定する(緊急速報受信)
(セキュリティの変更を許可)102	(機能番号941)121
位置情報機能の設定変更を制限する	過去に受信した緊急速報を確認する
(位置情報機能の設定変更を許可)102	(緊急速報受信履歴) (機能番号942)121
タイマーロック設定の変更を制限する	各機能の情報を削除する121
(タイマーロックの設定変更を許可)102	
電話帳の閲覧を制限する	●赤外線通信の使いかた 122
(電話帳の閲覧を計可)103	赤外線通信について122
発着信履歴の閲覧を制限する (発養信履歴の閲覧を執可) 103	
(発着信履歴の閲覧を許可)103 管理者ロック目的別設定例104	赤外線で受信する123
官珪有ロック日的別設定例TU4	赤外線で送信する124
●その他の便利な機能 106	● ワイモバイルの各種サービス 126
アラーム機能を使う(アラーム)	留守番電話サービスについて
(機能番号54)106	(お申し込み必要) (機能番号17)126
アラーム設定を登録/編集する106	メッセージを確認する126
アラーム設定を削除する108	メッセージを聞く127 留守番電話サービスの設定を変更する127
アラームを止める108	留守番電話サービスの設定を変更する 127
カレンダーを表示する109	迷惑電話かどうかをお知らせする
日付を指定して表示する109	(迷惑電話チェッカー)(お申し込み必要)
メモ帳を使う110	128
メモ帳を登録する110	
, CECTES 9	割込通話について (お申し込み必要)128
メモ帳のメニューを使う110 詳細を表示する110	割込通話について (お申し込み必要)128 着信転送サービスについて

分計サービスについて (お申し込み必要)130 分計で電話をかける130 着信お知らせ機能について
(圏外時着信通知) (お申し込み不要)130
●ソフトウェアの更新 132
最新のソフトウェアをダウンロードして 使う (ソフトウェア更新開始) (機能番号71)
(機能番号72)132
●付録 134
主な仕様

で使用になる前に

● 各部の名称と機能

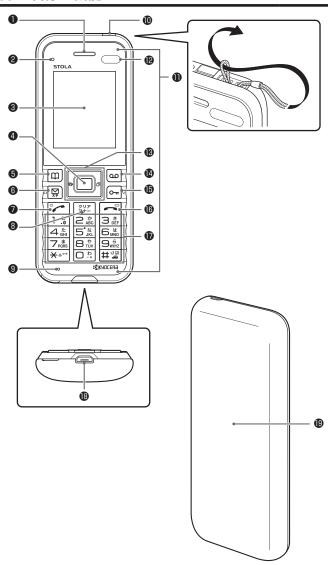


- イヤースピーカー(受話口)通話中に相手の声が聞こえます。また、音声着信音やSMS受信音などが鳴ります。
- ランプ 電話がかかってきたときや充電中などに点滅/点灯します。
- ディスプレイ (「ディスプレイの見かた | 20ページ)
- センターキー■ 各機能の登録や設定をするとき、また選択 した項目を確定するときに押します。また、 操作ガイド表示エリアの中央に表示してい る機能を実行するときに押します。
- ⑤ 電話帳キー□□ 電話帳を利用するときや、操作ガイド表示 エリアの左側に表示している機能を実行す るときに押します。
- ⑤ メールキー図 SMSを利用するときに押します。また、ページをめくるときや、文字入力時の入力 モードを切り替えるときに押します。
- 発信・通話キー/ 電話をかけるときや受けるときに押します。
- クリア/マナーキー「シップ 入力した文字を訂正するときや1つ前の操作に戻るときに押します。また、マナートーク/マナーモードを設定するときに押します。
- マイク(送話口)通話中に自分の声を相手に伝えます。
- 10 ハンドストラップ取付部
 - 彡 ご注意
 - ハンドストラップはバッテリーカバーを取り外した状態で取り付けてください。
- アンテナ (内蔵)

● ご注意

- ●アンテナは本体に内蔵されています。電波が弱い状態のときにアンテナ付近に触れると、電話がつながらない、通話が途切れる、電話が切れることがありますので、アンテナ付近(表面、裏面)を指などで覆わないでください。
- ② 赤外線ポート 赤外線通信を行うとき、データの送受信部 になります(122ページ)。

- ⑩ フロントジョグキー □□□□ 画面上のカーソルを移動するときに押します。待受中は以下のように使用します。
 - ・・は着信履歴を表示
 - ・□は発信履歴を表示
 - ・ は「上下キー割り当て」(116ページ)で設定した機能の操作
 - 音声/伝言メモキー@ 音声/伝言メモ機能を利用するときや、操作ガイド表示エリアの右側に表示している機能を操作するときに押します。
- ⑤キーロックキー「○□ キーロックをかける/解除するときに長く (1秒以上) 押します。 また、ページをめくるときに押します。
- ⑩電源・終話キー □ 電源を入れるときや切るときに長く(2秒以上)押します。また、通話や機能を終了するときに押します。
- サダイヤルキー 電話番号や文字を入力するときに押します。
- 充電端子 ACアダブタ(オプション品)やUSBケーブル(別売)を接続して充電するための端
 - 子です。 本機で使用するUSBケーブルは「USB (A) オス-USB (Micro-B) オス」です。
- ® バッテリーカバー

● ディスプレイの見かた

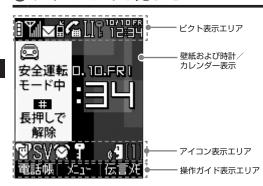

	アイコンの説明								アイコンの解除操作	
	ァテリ 中は点	一残量、	(ピンク)(ピンク)(目)	なし 少(中 十分	要充電	充電)				*2
M	*1(電	波状態)	個 個 外	~ 微弱	T	T	T	1	省 強	_*2
\square	未読	のSMS	あり							未読メールをすべて既読にする
	電話	に出られ	lなかった着信あり							待受画面で●を押す
6	通話	中								を押す
PT	通信	中								_
						118ページ				
8	+-	ロック中								28ページ
100/1	1221 時刻表示					-				
T						・ 待受画面で[202]を長く(1秒以上)押す				
S	音声	着信の音	量「OFF」に設定中							77ページ
V						77ページ				
☆ アラーム設定中				106ページ						
P						91ページ				
<u></u>	タイ	マーロッ	[,] ク設定中/ダイヤル[コックロ	中					86ページ
E						38ページ				
•					40ページ					

	アイコンの説明	アイコンの解除操作
② 安全運転 モード中 野間 長押しで 解除	安全運転モード設定中	待受画面で[#]を長く(1秒以上)押す
[1]~ [3] *3	音声/伝言メモの録音件数	40ページ
ソフトウェア更新 *4 をしてください フ	ソフトウェアの更新が必要	ソフトウェア更新をする 待受画面で• ▶ 7 ▶ I 132ページ

- *1:分計発信時には、「**悩**」が水色に表示されます。
 *2:アイコンを解除することはできません。
- *3:未再生の伝言メモがあるときは、赤く表示されます。
- *4:本機には、ソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、ソフトウェア の更新が必要であることを自動でお知らせする機能が搭載されています。

● ご注意

- 本書内の画面表記では、ピクト表示エリアを省略している場合があります。
- ●本書内の画面表記は実際の画面と書体や形状、明るさが異なる場合があります。
- ●バッテリー残量が「∭」になると、ディスプレイの明るさが「照明の明るさ」(85ページ)で設定した明る さより暗くなります。

● キー操作の基本

ここでは、各キーの使いかたと、本書内でのキー表記について説明します。

「カーソルを動かして選択/確定する(フロントジョグキー/センターキー)

本書内の表記	キーの操作	説明		
または		項目を選択したり、文字入力中にカーソルを動かしたりするときに使用します。 ①を押し続けると画面をスクロールすることができます。		
		選択されている項目の確定や、文字入力中の変換候補の確定に使用します。また、操作ガイドエリアの中央に表示されている機能を実行するときにも使用します(「ソフトキーの操作について」23ページ)。		


■各種メニュー画面で項目を選択して決定する場合



「 数字キーを使って項目を選択する(ダイヤルキー)

メニュー項目の左側に番号やアイコン($\blacksquare \sim \blacksquare$ 、、 \pm 、、 \pm 、、 \blacksquare 、 \boxtimes)が表示されているときは、(カーソルを合わせ \blacksquare で選択する以外に)対応するダイヤルキーを押して選択/決定することができます。

例:項目2を選択する場合

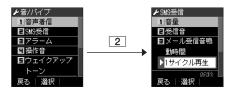

̄一つ前の画面に戻る/操作を中止する(クリアキー/電源・終話キー)

途中操作がわからなくなったときや間違えたときは、፻ツテまたは回【戻る】(操作ガイド表示エリアに【戻る】が表示されている場合)を押すと前の画面に戻ることができます。

また、 かき押すと操作を中止して待受画面に戻ることができます。SMSなどの一部画面では、表示している画面により を押した後に戻る画面が異なります。



「ページをめくる(メールキー/キーロックキー)

すべての項目が1画面で表示しきれない場合に、[図 (メールキー)、 (回 (キーロックキー) を使って画面単位で前/次の画面に切り替える (ページをめくる) ことができます。このとき、画面右にスクロールバーが表示されます。



ソフトキーの操作について

ディスプレイの操作ガイド表示エリアに表示されている機能を表示/実行するときは、表示位置に対応するキーを押します。

本書での表記	説明	
ш	操作ガイド表示エリアの左側に表示された機能を実行します(右図では【戻る】で1つ前の画面に戻ります)。	戻る 登録 火ュー
	操作ガイド表示エリアの中央に表示された機能を実行します(右図では【登録】 で項目を登録します)。	
00	操作ガイド表示エリアの右側に表示された機能を実行します(右図では【メニュー】でメニューを表示します)。	

● ご使用前の準備

バッテリーの充電について

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。初めてご使用になるときや、長時間で使用にならなかったときは、必ず充電用機器(オプション品)で充電してからご使用ください。 ※バッテリーの取り付けかたについては、「バッテリーの交換」(134ページ)をご参照ください。

■充電時間とご利用可能時間

充電時間	約2.5時間	空のバッテリーを充電用機器(オブション品)を利用して充電したときにかかる時間
連続待受時間	約1020時間	電源を入れたまま、キー操作や通話を行わないで待受状態を続けられる時間
連続通話時間	約10.5時間	通話を続けられる時間

● ご注意

- 「連続待受時間」とは、十分に充電された新品のパッテリーを装着し、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態で算出した平均的な計算値です。電波の届きにくい場所(ビル内、カバンの中、サービスエリア内外の移動など)では、ご利用時間が半分以下になることがあります。
- ●実際のご利用可能時間は、発信、着信の回数によって異なり、実際に使用された通話時間や移動距離が長い場合には短くなります。また、電波の届きにくい場所(ビル内、カバンの中、サービスエリア内外の移動など)での待受、移動距離、バッテリーの充電状態、機能の設定状態、気温などの使用環境により通話/待受時間は半分以下になる場合があります。
- 充電完了前でも、充電可能な温度でなくなると充電を停止する場合があります。充電が停止したときは、ランプは消灯します。充電可能な温度になると、充電を再開します。
- 高温な場所で充電中に本機を使用すると、本体が高温になり充電が停止されることがあります。この場合は本体の温度が下がるのを待って再度充電してください。
- ●ディスプレイの照明が点灯している状態でのご利用(電話帳操作/メール操作など)が多い場合、連続待受時間、連続通話時間が短くなります。
- ディスプレイの照明/節電画面の設定やキーバックライトの点灯時間の設定によって、ご利用できる時間が 短くなります。
- ●バッテリーを空の状態で放置しないでください。バッテリーが空の状態で放置されると、充電できなくなる場合があります。長期間使用しないときは、ときどき充電をして空の状態を避けてください。
- ●バッテリーには寿命があります。長時間のキー操作や充電しながらの長時間使用、または頻繁な充電の繰り返しにより、バッテリーの寿命が短くなります。バッテリーが膨らんできたり、最初に比べて利用時間が半分程度になってきたら交換時期です。指定の新しいバッテリー(LBO7KC)をお買い求めください。なお、バッテリーの寿命は使用状態などにより異なります。
- 充電するときは、本機のバッテリー残量表示が1本になってから充電することをおすすめします。
- ●不要になったバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てないでください。



環境保護のため、寿命がきたバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てずにワイモバイルショッ フィモバイル カスタマーセンター、またはリサイクル協力店にお持ちください。 充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先:

Li-ion00

社団法人電池工業会 TEL: 03-3434-0261

ホームページ: http://www.baj.or.jp

充電する

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。初めてご使用になるときや、長時間で使用にならなかったときは、必ず充電用機器(オプション品)で充電してからご使用ください。

● ご注意


●25ページと26ページに記載している充電方法以外を利用した場合に発生した損害などについては、 当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

お知らせ

● 充電中のディスプレイとランプの表示は以下のとおりです。

箇所	充電中		充電完了	
回り	電源ON時	電源OFF時	電源ON時	電源OFF時
ディスプレイ	🛚 の点滅	表示なし	🗎 の点灯	表示なし
ランプ	点灯		消	灯

■ ACアダプタ(オプション品)を使って充電する

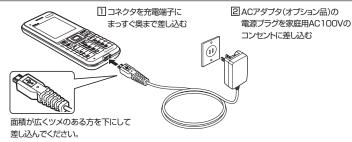

● 彡 ご注意

- 充電の前に、USBコネクタの内部に異物等が付着していないことを確認してください。
- 充電の際、充電が完了していないにもかかわらず、ランプが短時間で消灯したときは、ACアダプタを接続し直してください。それでも消灯したままの場合は、電源プラグを抜いてワイモバイル カスタマーセンター、京セラテクニカルサービスセンターにご連絡ください。
- 充電端子の温度が、充電可能な温度でなくなると、警告音・バイブレータ・ランプ・警告表示などでお知らせします。充電中の場合は充電を停止します。
- ●警告が表示された場合、本機、ACアダプタ(特にUSBコネクタ周辺)が高温になっている可能性があります。 火傷に注意しながら、速やかにACアダプタをコンセントから抜いてください。
- 警告が表示された場合、温度が下がるまで本機の操作ができなくなります。
- 充電が完了した後、本機をACアダプタから取りはずし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ACアダプタを本機に差し込むときは、向きに注意して、必ずコネクタ部分を持ってまっすぐ差し込んでください。また、取りはずすときはコード部分を引っ張らないで、必ずコネクタ部分を持って抜いてください。
- ●本機の充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき充電端子を変形させないでください。
- 金属製ストラップを使用している場合は、ACアダプタをコンセントから抜くときにストラップが触れないよう注意してください。
- ●バッテリーおよびバッテリーカバーが確実に取り付けられているかご確認ください(「バッテリーの交換」134ページ)。
- ●「充電時LCD」を「ON」に設定しているときの充電時間は、「充電時LCD」を「OFF」に設定したときより も長くなります。

が知らせ

- ACアダプタを使って充電する場合、充電中のディスプレイの照明は、「充電時LCD」の設定によって常時ONにすることもできます(「充電中の画面照明を設定する」85ページ)。
- バッテリー残量によっては、ランプが点灯するまで数分~20分程度かかる場合があります。

■ パソコンとUSBケーブル(別売)を使って充電する

USBケーブル(別売)でパソコンと接続中に、充電することができます。

● ≦ ご注意

- 充電の前に、USBコネクタの内部に異物等が付着していないことを確認してください。
- USBケーブルで本機を充電するときは、直接パソコンに接続してください。このとき、パソコンの高温排気が本機にあたらないように、パソコンと本機を離してください。
- ●USBケーブルを本機に差し込むときは、向きに注意して、 必ずコネクタ部分を持ってまっすぐ差し込んでください。 また、取りはずすときはコード部分を引っ張らないで、必 ずコネクタ部分を持って抜いてください。
- 充電端子の温度が、充電可能な温度でなくなると、警告音・ バイブレータ・ランプ・警告表示などでお知らせします。 充電中の場合は充電を停止します。
- ●警告が表示された場合、本機、USBケーブル(特にUSB コネクタ周辺)が高温になっている可能性があります。火傷に注意しながら、速やかにUSBケーブルをパソ コンから抜いてください。
- ●警告が表示された場合、温度が下がるまで本機の操作ができなくなります。

が知らせ

- USBケーブルで充電した場合の充電時間は約3.5時間です。ただし、接続するパソコンによって異なります。
- パソコンとUSBケーブルを使った充電は補助的な充電であり、ACアダプタ(オプション品)で充電した場合と充電時間は異なります。

■ 電源をON/OFFにする

電源をONにする	を長く (2秒以上) 押す
	起動アニメーション表示時に電源がONになったことをお知らせする「ウェイクアップトーン」(80ページ)が鳴ります。電源ONのアニメーションが表示された後、待受画面が表示されます。
電源をOFFにする	を長く (2秒以上) 押す
	「設定を保存しています。バッテリーを外さないでください」のメッセージの後、電源OFFのアニメーションが表示され、電源が切れます。



● 時計を設定する(日時設定)

機能番号51

待受画面などに表示される日付と時刻を設定します。アラームの設 定や、着信履歴、発信履歴、SMSの送信日時、カレンダーなどは、 ここで設定した日付に従って動作または表示します。

お買い上げ時: [2014年1月1日00:00] (停止した状態)

時刻(24時制)を入力し、■【確定】

●●のご注意

- 以下のような場合、「日時設定」がお買い上げ時の設定に戻ることがあります。再度設定を行ってください。
 - 長時間お使いにならなかった場合
 - ・バッテリーをはずしていた場合
 - ・バッテリー残量が完全になくなってしまった場合
- ●日時設定を行わないと、アラーム機能を使用することができません。

お知らせ

- ●入力できる日付は、2014年1月1日~2090年12月31日までです。
- 時計の表示は12時間表示と24時間表示があり、「壁紙オプション」(83ページ)で設定した方法で表示され

自動時刻補正の設定を行う(自動時刻補正) 機能番号52

待受画面などに表示する日付と時刻の補正を行うかどうかを設定します。

お買い上げ時: [NO]

お知らせ

- 自動時刻補正は、以下のような場合に行われます。
 - お買い上げ時
 - ・バッテリーを取りはずし、再度取り付けた場合
- お客様ご自身で日付と時刻を入力することもできます(「時計を設定する」27ページ)。

時計に日付を表示させる(ピクト時計)

機能番号53

ピクト表示エリアの時計表示に、日付を表示させるかどうかを設定します。

待受画面で ■ ▶ 5 ▶ 3

以下の項目から選択します。

□ 日付+時刻 日付と時刻を表示します。 2 時刻 時刻のみを表示します。

お知らせ

● 時計の表示は12時間表示と24時間表示があり、「壁紙オプション」(83ページ)で設 定した方法で表示されます。

お買い上げ時: 「日付+時刻」

ピクト時計



● キーロックをかける/解除する

本機を鞄の中などに入れたとき、誤ってキーが押されないように、すべてのキーにロックをかけることができます。

キーロック中でも通常どおり電話を受けることができます。

■キーロックをかける場合

○··· を長く(1秒以上)押す

キーロック中(キーロックがかかった状態)となります。

■キーロックを解除する場合

キーロック設定中に、〇一を長く(1秒以上)押す

●≸●ご注意

● キーロック中は、「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)への発信もできなくなります。

お知らせ

- ●キーロック中は、ディスプレイで以下のように表示されます。
- ・ピクト表示エリア
- ・操作ガイド表示エリア:「キー操作無効中」
 キーロック中でも、以下の操作を行うことができます。
- ・電話を受ける(36ページ)
 - ・着信中に、着信音量を調節や、マナー着信(44ページ)、伝言メモ(38ページ)
 - ・通話中に、受話音量を調節(44ページ)や、プッシュ信号の送信(37ページ)、ミュー
 - ト(37ページ)、マナートーク(44ページ)、しっかリンク(30ページ) ・アラーム鳴動中にいずれかのキーを押して、アラームを停止させる
 - ・SMSでの通知時の各種操作
- ●キーロック中に□を押すと、ディスプレイとキーバックライトの点灯/消灯を行うことができます。
- ●キーロック中は、「照明」の「点灯時間」(85ページ)または「節電画面」(85ページ)の設定にかかわらず、 5秒後に節電画面になります。
- ●「センターキー長押下割り当て」(116ページ) で「キーロック」を設定している場合は、以下の手順でキーロックの設定と解除ができます。
 - ■キーロックをかける場合待受画面で●を長く(1秒以上)押す
 - キーロックを解除する場合
 - キーロック設定中に、
 ●を長く(1秒以上)押す

<キーロック中>



例:待受画面

基本的な使いかた

● 電話をかける

電話番号を入力してかける

●多。ご注意

- ●一般電話へかける場合には、必ず市外局番から入力してください。
- PHS/携帯電話へかける場合には、「O」から始まる11桁の電話番号を入力してください。
- ●受話口から「ツーツー」と聞こえるときは以下のいずれかの状態です。
 - ・電波が非常に弱い地域
 - いったん電話を切り、電波状態のよいところへ移動してから再度かけ直してください。
 - ・回線が混んでいる/相手が通話中
 - いったん電話を切り、しばらくしてから再度かけ直してください。
- ●通話時間の表示は目安です。
- ●操作ロック (89ページ)の「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されているときは、電話をかけるときに暗証番号を入力する必要があります。また、「発信先限定」が「限定」に設定されているときは、「発信先一覧」(90ページ)に登録されている電話番号と完全一致、または前方一致する電話番号にのみ、電話をかけることができます。
- ●管理者ロックの「発信を電話帳内の番号に限定」(100ページ)が「限定する」に設定されているときは、電話帳に登録されていない電話番号へ電話をかけることができません。ただし、「110番」(警察)や「119番」(消防・救急)などの特別な番号への電話はかけることができます。

りかま知らせ

- 入力できる電話番号は32桁までです。
- ●ダイヤル画面では以下の操作を行うことができます。
 - ■入力した電話番号を編集する

ダイヤル画面で⊡でカーソルを移動 ▷ ダイヤルキーで番号を追加、または፻፶፫で番号を削除

■発信方法を選択して電話をかける

ダイヤル画面で

「メニュー」を押す

以下の項目から選択します。

184発信	入力した電話番号に184発信(自分の電話番号を通知しない)します。
186発信	入力した電話番号に186発信(自分の電話番号を通知する)します。
分計発信	入力した電話番号に分計サービスを利用して電話をかけます(「分計サービスについて(お申し込み必要)」130ページ)。
184分計発信	入力した電話番号に、184発信(自分の電話番号を通知しない) と分計サービスを利用して電話をかけます(「分計サービスについ て(お申し込み必要)」130ページ)。
186分計発信	入力した電話番号に、186発信(自分の電話番号を通知する)と 分計サービスを利用して電話をかけます(「分計サービスについて (お申し込み必要)」130ページ)。

ダイヤル画面 C 発信

0701111AAAA

N 表押し:-#長押し:P

■登録 発信 | 欠:-

- ●相手がPHS/携帯電話の電源を切っているときや、電波の届かない地域にいるときは、音声ガイダンスでお 知らせします。
- 最初に を押してから電話番号を入力してかけることもできます。
- ●特定のISDN端末へ電話をかけるには、以下の手順で行います。

電話番号を入力 ▷ \star ▷ サブアドレス (ISDN独自の番号) ▷ 🖍

入力できるダイヤル桁数(電話番号+X+サブアドレスの桁数の合計)は32桁までです。

● 待受中または通話中に「しっかリンク」を起動すると、その時点で最も強い電波を選択し、切り替えることができます。ただし、場所によっては電波状況が変わらないこともあります。通話中は、1回の通話につき3回まで起動できます。

「しっかリンク」を起動するには、以下の手順で行います。

待受画面または通話中に ●を長く(1秒以上)押す

- ●通話中に電波状態が悪くなり通話が切れそうになると、「ピーピー」という圏外警告音が鳴ります。圏外警告音を鳴らすかどうかは設定を変更することができます(80ページ)。
- 一度の通話時間が2時間を超える場合、2時間ごとに「ピピッ」というお知らせ音が鳴ります。
- ●通話中に■【メニュー】を押すと、以下のメニューが表示されます。
 - ・機能
 - 電話帳
 - ・カレンダー・アクセサリ
 - · ×=
 - ・着信拒否に登録
- ●通話中にバッテリー残量が不足すると、「ピーピーピーピーピーピー」というバッテリー残量警告音が鳴ります。できるだけ早く充電してください。バッテリー残量警告音を鳴らさないように設定することはできません。
- ●電話番号を入力時に[★]を長く (1秒以上) 押すと「- (ハイフン)」を、[車]を長く (1秒以上) 押すと「P (ポーズ)」を入力することができます。「- (ハイフン)」または「P (ポーズ)」を入力する場合、以下の点にご注意ください。
 - ・電話番号が1桁も入力されていないときは、「-」や「P」は入力できません。
 - 「-」や「P」を続けて入力することはできません。
 - ・「-」は電話番号の1桁分、「P」は2桁分入力したことになります。
- 「+ (ブラス)」付きの電話番号に発信すると、「+ (ブラス)」が「010」に変換されて発信されます。「+」は3桁分入力したことになります。ただし、「+81」と入力した場合は「+81」が「0」に変換されて発信されます。この場合は1桁分入力したことになります。
- 通話開始時は「節電画面」(85ページ)の設定にかかわらず、5秒後に節電画面になります。

■緊急通報を行う

緊急の場合は、「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)などの 特別な番号へ通報してください。

待受画面で 1 1 0、1 1 9、または 1 1 8を入力し、 🖍

● 彡 ご注意

- ●本機で緊急通報後、以下の設定・操作をしていても5分程度の間はいかなる電話番号からも音声着信します。 通報する場合は、通話が切れないように移動せずに通報し、通報後はすぐに電源を切らず、着信のできる状態にしておいてください。
 - ・安全運転モード(43ページ)
 - ・着信拒否(87ページ)
 - ・管理者ロックの「着信を電話帳内の番号に限定」(101ページ)

発信履歴/着信履歴から電話をかける

機能番号13

以前にかけた相手の電話番号やかかってきた相手の電話番号は、それぞれ新しいものから30件まで記憶されます。30件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。発信履歴や着信履歴から電話をかけることができます。

(待受画面で) (発信履歴)または ← (着信履歴) ▶ 発信履歴 / 着信履歴を選択

U. 🦰

● ご注意

- シークレット表示設定を「表示しない」に設定しているときは、シークレット指定されている電話帳の情報(名前)は表示されません(「シークレット表示設定を設定する」91ページ)。
- ●管理者ロックの「発着信履歴の閲覧を許可」(103ページ)が「許可しない」に設定されているときは、発信履歴/着信履歴を利用することができません。

お知らせ

- 発信履歴/着信履歴を選択するときは、以下の手順で行います。
 - 新しい履歴順に表示します。
 - 1: 古い履歴順に表示します。
- ●発信履歴/着信履歴は「「を押して切り替えることができます。
- 発信履歴/ 着信履歴/ 不在着信履歴を表示するには、以下の手順でも行えます。 待受画面で ● 》 □ 》 ③ 》 □ 「発信履歴」、② 「着信履歴」、または ③ 「不 在着信履歴」
- ●発信履歴/着信履歴の詳細(発信履歴/着信履歴詳細表示画面)を表示するには、 以下の手順で行います。

発信履歴/着信履歴表示画面で履歴を選択し、■【表示】

- 発信履歴/着信履歴の詳細表示画面
 - 1:履歴番号、アイコン
 - 2: 名前
- 3:電話番号または非通知理由(着信履歴の場合)
- 4:発信/着信日時·曜日
- 5:通話時間
- ●発信履歴画面に表示されるアイコンは、以下のとおりです。

アイコン	説明	
分計	分計発信(分計発信(130ページ) した場合)	

- ◆分計発信した発信履歴から電話をかけるときは、分計発信になります。
- ●着信履歴画面に表示されるアイコンは、以下のとおりです。

アイコン	説明
不	不在着信(電話に出られなかった場合)
?	ワン切りの可能性あり(着信時間が3秒未満の不在着信があった場合)
拒	着信拒否(着信拒否機能により着信を拒否した場合「着信拒否する電話番号を設定する」87ページ)
録	伝言メモあり(伝言メモ(38ページ)/安全運転モード(43ページ)で相手のメッセージを録音している場合)
	圏外時着信通知(圏外時に着信があった場合「圏外のときの着信を通知する」81ページ)

●発信履歴/着信履歴には通話できなかった場合も記憶されます。

例:発信履歴 表示画面



発信履歴詳細 表示画面



着信履歴詳細 表示画面



■ 発信履歴画面/着信履歴画面のメニューを使う

(発信履歴)または▼ (着信履歴) ▶ 発信履歴/着信履歴を選択 ▶ 💁 (メニュー)

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択した履歴画面により異なります。

□ 伝言メモの再生*1	伝言メモ	を再生します。	
2 発信	■選択した電話番号に電話をかける場合		
	>	または 🔳 【発信】	
	■選択し	た電話番号を編集して電話をかける場合	
	▶電話	番号を編集し、┌♪または■【発信】	
	■選択し	た電話番号に特番を付加して電話をかける場合	
		【メニュー】 ▷ 【】「184発信】、② 「186発信」、③ 「分計発信」、 【84分計発信」、または ⑤ 「186分計発信」	
3 電話帳へ登録	□新規	選択した履歴の電話番号を電話帳に新規登録します(「電話帳に登録する」 54ページ)。	
	2 追加	▶ 追加登録する電話帳データを選択し、■【選択】 ▶ 登録先を「電話番号1~3」から選択し、■【選択】 ▶ ■【登録】 ▶ □ 「はい」	
		選択した履歴の電話番号を、すでに登録されている電話帳データに追加登録します。	
4 SMS作成	選択した履歴の電話番号を宛先としたSMSを作成します(「SMSを作成して送信する」67ページ)。		
5 発信先限定へ登録*2	選択した電話番号を発信先限定の発信先一覧に登録します(「登録した電話番号以外に電話をかけられなくする」90ページ)。		
6 着信拒否へ登録	選択した電話番号を着信拒否の指定番号一覧に登録します(「着信拒否する電話番号を設定する」87ページ)。		
7 削除	▶ □ [▶ [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
	発信履歴	/着信履歴を削除します(「各機能の情報を削除する」121ページ)。	

^{*1:} 伝言メモのある着信履歴を選択しているときのメニューで表示されます。

^{*2:}発信履歴画面のメニューを表示しているときに表示されます。

スピードダイヤルを使う

スピードダイヤルを使って素早く電話をかけることができます。

■スピードダイヤルで電話をかける

電話帳の電話帳No.000~099に登録している電話番号へかける場合は、電話帳No.の下1桁または下2桁を入力し、✓を押すだけで電話をかけることができます。

伊受画面で 電話をかけたい電話帳No. ○ ~ 9 9 を入力し、 ✓

● ご注意

- ●操作ロック(89ページ)の「スピードダイヤル」、「電話帳閲覧」、または「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されているときは、暗証番号を入力する必要があります。
- ●管理者ロックの「電話帳の閲覧を許可」(103ページ)が「許可しない」に設定されているときは、スピードダイヤルを利用できません。
- シークレット指定した電話帳No.へは、シークレット表示設定を「表示する」に設定中のみスピードダイヤルで電話をかけることができます(「シークレット表示設定を設定する」91ページ)。

お知らせ

- ●電話帳に登録されていない電話帳No.を入力し✓ を押すと、該当する電話帳データがないことを伝える画面が表示されます。
- ■電話番号が複数登録されているときは、通常使用電話番号に電話をかけます。
- ■スピードダイヤルで、登録されている電話番号宛のSMS作成画面を表示するには以下の操作を行います。特受画面で電話帳No.を入力 ▷「図 を長く (1秒以上) 押す

自分の電話番号を相手に通知する(発信者番号通知) 機能番号15

「発信者番号通知」を「ON」に設定すると、電話をかけるとき、自分の電話 番号を相手に通知します。

お買い上げ時: 「ON」

国際電話をかける

ワイモバイルの国際電話サービス(手続き不要)を利用して、世界約240の国と地域へかんたんなダイヤル方法で手軽に国際電話をかけることができます。

■本機から海外へかける場合

例:アメリカの「212-123-△△△」へかける場合

待受画面で





● 多。ご注意

● 相手先電話番号が「O」から始まる場合は、「O」を除いてダイヤルしてください (一部の国と地域を除く)。

がからせ

- ワイモバイル国際電話サービスについて
 - ・国際電話をご利用の際、ワイモバイルへのお申し込みは不要です。
 - ・国際電話サービスは毎月のご利用限度額の制限はありません。一定の上限金額を設定するサービス(セーフティープラン)や、ご利用料金が一定額を超えるとメールでお知らせするサービス(一定額お知らせサービス)がご利用いただけます。詳しくはワイモバイル カスタマーセンターまでお問い合わせください。
 - ・国際電話サービスは、30秒単位での課金となります。
 - ・国際通話料金は、毎月のワイモバイルのご利用料金と合算してのご請求となります。
 - ・ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより国際電話サービスを利用不可にすることもできます。詳しくはワイモバイル カスタマーセンターへお問い合わせください。
 - ・無料通話を含む料金プランをご契約いただいている場合、国際電話の通話料は無料通話の対象となります。

【 ■ 海外から日本国内の本機へかける場合

例:アメリカから本機「070-△△△△-△△△| へかける場合



● ご注意

●アクセス番号は、国によって異なります。

雷話を受ける

着信中に

電話を受けることができます。 エニーキーアンサーを設定している場合は、 0 ~ 9 、 ★ 、 # 、 畑 、 図 のいずれ かのキーでも電話を受けることができます(「エニーキーアンサーを設定/解除する」115 ページ)。



● 二注意

- ●着信したときの着信音量は、音量1から1段階ごとに、設定した音量まで一定の間隔で 音が大きくなります(「音声着信の音/バイブレータを設定する」77ページ)。
- ▶電話の着信は、ほぼすべての操作よりも優先して行われます。
- 着信拒否(87ページ)が設定されているときは、着信できる電話番号に制限がかかります。
- ★外線通信中は、電話の着信ができません。
- 赤外線通信での全件データ登録中は、電話の着信ができません。
- 操作ロック (89ページ) の 「電話帳閲覧」 が 「禁止」、または管理者ロックの 「電話帳の閲覧を許可」 (103ペー ジ)が「許可しない」に設定されていると、電話帳に登録した電話番号から電話がかかってきても、電話帳 に登録した名前は表示されません。
- ●管理者ロックの「着信を電話帳内の番号に限定し(101ページ)が「限定する」に設定されていると、電話帳 に登録されていない電話番号からの電話を受けることができません。

お知らせ

●着信中は、以下の操作を行うことができます。

A .	着信音量を調節します。
₂₀₇ を長く(1秒以上)	着信音を停止させてバイブレータの振動に切り替えます(「着信中に着信音をバイブレータに切り替える」44ページ)。
ØUP	着信音のみを停止させます。
	着信音量およびバイブレータを「OFF」にします。
∞ [メモ]	伝言メモで応答します(「電話に出られないときに応答して相手の声を録音する」 38ページ)。
0-11	■着信拒否の指定番号一覧に登録して電話を切る場合
	▶ [「切る+登録する」
	■電話を切る場合
	▶ 2 「切る+登録しない」
	着信中の電話を切る操作をします。 着信拒否(87ページ)で「拒否メッセージあり」に設定しているときは、「切る+ 登録する」を押すと電話を切るときに拒否メッセージが再生されます。

- 電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるときにかかってきた電話を、他の電話に転送するこ とができます(「着信転送サービスについて(お申し込み不要)」129ページ)。
- ▶通話中に電波状態が悪くなり通話が切れそうになると、「ビービー」という圏外警告音が鳴ります。圏外警告音を鳴らすかどうかは設定を変更することができます(80ページ)。
- ▶電話をかけてきた相手が発信者番号を非通知にしている場合や、公衆電話からかけてきた場合などは、以下 のように表示されます。

表示内容	非通知理由	
ユーザ非通知	相手が番号通知を拒否している	
通知不可能	番号通知ができないエリアや電話機からかけている	
公衆電話発信	公衆電話からかけている	

- 発信者番号にサブアドレスが含まれている場合は、電話番号の上の行にサブアドレスが表示されます。
- 通話中に■【メニュー】を押すと、以下のメニューが表示されます。
 - 機能
 - 電話帳
 - ・カレンダー
 - ・アクセサリ
 - · × =
 - 着信拒否に登録

- ●通話中にバッテリー残量が不足すると、「ピーピーピーピーピーピー」というバッテリー残量警告音が鳴ります。できるだけ早く充電してください。バッテリー残量警告音を鳴らさないように設定することはできません。
- ●通話開始時は「節電画面」(85ページ)の設定にかかわらず、5秒後に節電画面になります。
- 通話中に別の電話を受けることができます(「割込通話について(お申し込み必要)」128ページ)。

「通話中に保留する(ミュート)

通話中に相手に待っていただきます。保留中はお互いに相手の声が聞こえません。

通話中に

1 # を長く(1秒以上)押す

相手には「少々お待ちください」の音声が繰り返されます。

② 通話できる状態になったら ▷ # を長く (1秒以上) 押す相手と通話ができます。

■ 通話中にプッシュ信号を送る

"ビッポッパッ"というプッシュ信号を送ることにより、留守番電話のリモート操作、チケット予約や宅配便の再配達依頼などのブッシュホンサービスを利用することができます。電話帳や発信履歴のダイヤルをブッシュ信号で送出する際に、番号と番号の間に「P(ポーズ)」を入れることにより、「P」の後の番号を一時停止させることができます。

例: △△運輸の配達に関するお問い合わせ「12」→配達状況の確認「34」の順に送信する場合*
*: 電話帳データに電話番号として「12P34」を登録しておきます。

△△運輸通話中に

- 2 / 「一括送出」を押す

配達に関するお問い合わせ「12」までを送信します。

3 / を押す

配達状況の確認「34」を送信します。

● ≦ ご注意

- 電波状態が悪いと送れないことがあります。
- ●通話中に「P」を入力することはできません。「P」は電話をかける前に入力しておくか、電話帳に登録しておく必要があります。
- ●通話中にダイヤルキーを押して、番号を画面に表示しているときは、各種操作ができません。各種操作をするときは2007を押して番号を削除してください。

お知らせ

● 通話中にダイヤルキーでプッシュ信号を送るには、以下の手順で行います。

通話中にダイヤルキーを押す

■電話帳の登録画面でP(ポーズ)を入力するには、以下の手順で行います。

番号入力画面でP(ポーズ)を入力する前までの番号を入力 ▷ □□ [-/P] を押すまたは<u>|</u>車|を長く(1秒以上) 押す

入力した番号の後にP(ポーズ)が表示されます。



音声メモを使って通話中に相手の声を録音したり、伝言メモで電話に出られないときに応答メッ セージを流して相手の伝言を録音することができます。

お知らせ

- 伝言メモを設定しているときは、待受画面に「ペー」が表示されます。
- 音声メモや伝言メモが録音されている場合は、待受画面に以下のアイコンと録音件数が表示されます。

アイコン	状態
•	伝言メモ未設定
Œ.	伝言メモ設定中

● 録音件数は、音声メモ・伝言メモ・安全運転モード(43ページ)時に録音した相手のメッセージと合わせて、 3件まで録音できます。1件の録音時間は約30秒までです。

通話中に相手の声を録音する(音声メモ)

通話中に相手の声を録音します。

● ■ ▶ 「メモ」を選択し、■ 【選択】 ▶ 2 「音声/伝言メモ」 ▶

| | 「音声メモ録音」 ▶ 約30秒経過または | 【停止】で録音終了

● ご注意

録音件数がすでに3件登録されている場合は、録音はできません。

お知らせ

録音できるのは相手の声だけです。自分の声は録音されません。

「 電話に出られないときに応答して相手の声を録音する (伝言メモ)

電話に出られないとき、自動的に応答メッセージを流して相手の伝言を録音します。

・ ご注意

- ●録音中に録音時間がなくなったときは、録音を終了し、電話を切ります。
- 録音件数がすでに3件登録されている場合は、伝言メモ応答時に応答メッセージを再生し、録音を行わずに電 話を切ります。

■伝言メモを設定/解除する(伝言メモ設定)

幾能番号61

お買い上げ時: [OFF]

伝言録音中画面

ぐ伝言メモ応答

録音中

●●のご注意

●マナーモード(41ページ)、安全運転モード(43ページ)設定中は、伝言メモの設 定をすることができません。

りを保は「一」

● 伝言メモの設定/解除は、以下の手順でも行えます。

待受画面で■ ▷ 「電話」を選択し、■【選択】 ▷ 2 「音声/伝言メモ」 ▷ 3 「伝 言メモ設定」 ▶ II 「伝言メモ設定」 ▶ II 「ON」または 2 「OFF」 または

待受画面で□□□ ▷ 3 「伝言メモ設定」 ▷ T 「伝言メモ設定」 ▷ T 「ON」または 2 [OFF]

●ワイモバイルで提供している留守番電話サービス(「留守番電話サービスについて(お申し込み必要)|126ペー ジ)とは異なります。

● 本機の伝言メモと、留守番電話サービスの両方を利用されているときは、本機の伝言メモ応答時間と留守番 電話センター呼び出し時間で短く設定されている方が優先されます。伝言メモ応答時間を変更するには「応 答時間を設定する」(39ページ)、留守番電話センターの呼び出し回数を変更するには「留守番電話サービス の設定を変更する」(127ページ)をご参照ください。



■ 音声/伝言メモ

録音中 0:12/0:30

停止

- 伝言メモの設定にかかわらず、着信中に以下の操作で応答メッセージが流れ、相手の伝言を録音できます。 着信中に回る【メモ】を押す
- 伝言メモ録音動作中(応答メッセージ再生中や録音中)に、 🖍 を押すと、伝言メモ録音動作を中断し、通話 をすることができます。中断までの内容は録音されています。
- 応答メッセージは、固定メッセージとオリジナルメッセージから選択することができます(「応答メッセージ を設定する」39ページ)。

■ 伝言メモの応答メッセージを録音する(応答メッセージ録音) 機能番号62 ^

「応答メッセージ選択」(39ページ)で「オリジナル」を設定した場合に流れる応答メッセージ を録音します。

応答メッセージは1件、約15秒まで録音できます。

| 待受画面で | ■ ▶ 6 | ▶ 2 | ▶ 録音開始 ▶

約15秒経過または ■ 【終了】で録音終了

確認画面が表示されます。

確認画面では以下の操作を行うことができます。

工再生	録音した応答メッセージを再生します。
2録り直し	応答メッセージを録音し直します。
3 終了	応答メッセージを保存します。

確認画面



閉じる|選択

■応答メッセージを設定する(応答メッセージ選択)

機能番号63

応答メッセージは、自分で録音するオリジナルメッセージと固定メッセージ から選択できます。

お買い上げ時: 「固定メッセージ

待受画面で ■ ▶ 6 ▶ 3

以下の項目から選択します。

□□固定メッセージ	「ただ今電話に出ることができません。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ。」
2 オリジナル	自分で録音した応答メッセージが流れます(「伝言メモの応答メッセージを録音する」39ページ)。

お知らせ

● 録音件数がすでに3件登録されている場合は、録音できません。「ただいま電話に出ることができません。後 程おかけ直しください。」というメッセージが再生されます。

【応答時間を設定する(伝言メモ応答時間)

機能番号64

電話がかかってきてから伝言メモで応答を開始するまでの時間を設定しま す。応答時間は、「OO秒 | ~ 「3O秒 | (1秒単位)の範囲で設定できます。

お買い上げ時: [15秒]

■ 【確定】

音声メモや伝言メモを再生/削除する(音声/伝言メモ―覧)機能番号66

音声メモと伝言メモに録音された内容や、安全運転モード時に録音された相手のメッセージの 内容を待受中や通話中に聞くことができます。

待受画面で ■ ▶ 6 ▶ 6

以下の操作を行います。

再生する	メッセージを選択し、■【再生】	
削除する	メッセージを選択し、@ 【削除】 3 「全件」*	▶ [1] 「1件」、[2] 「選択」、または

*:メッセージ選択後の操作は「各機能の情報を削除する」(121ページ)をご参照ください。

■音声/伝言メモ一覧3・ 音|2014/10/10(金) 12:34 京セラー郎 园 2014/10/10(金) 12:34 題 京セラ花子 戻る | 再生 | 削除

音声/伝言メモ

一覧画面

●≦。ご注意

● 通話中にミュート (37ページ) を設定しているときは再生できません。

お知らせ

- 音声/伝言メモ一覧画面は以下の操作でも表示できます。
- ■待受画面から音声/伝言メモー覧画面を表示する場合

待受画面で ◎ ▶ 2 「音声/伝言メモ一覧」 待受画面で 🗆 を長く (1秒以上) 押す 待受画面で ■ ▶ 「電話」を選択し、■ 【選択】 ▶ 2 1 音声/伝言メモ」 ▶ 2 1 音声/伝言メモ一覧」

- 通話中に音声/伝言メモ一覧画面を表示する場合
- 通話中に■ ▷ 「メモ」を選択し、■【選択】 ▷ ② 「音声/伝言メモ」 ▷ ② 「音声/伝言メモ一覧」
- 未再生の伝言メモがあるときは、待受画面に表示される録音件数のアイコンが赤く表示されます。
- 通話中に音声メモを再生すると、音声メモの内容は相手と自分の両方に聞こえます。● 再生中は、以下の操作を行うことができます。
- - . 🗘 音量を調節できます。
 - . . 前または次の音声メモ/伝言メモを選択します。再生するには■【開始】を押します。
 - ・■【停止】:再生が停止します。
 - 「回【削除】: 音声メモ/伝言メモを削除します。
- ●音声/伝言メモを再生したときの音量と、受話音量(44ページ)は同じ音量になります。また、どちらかの 音量を変更するともう一方の音量も同じ大きさになります。
- ●音声/伝言メモー覧画面に表示されるアイコンは以下のとおりです。

音	音声メモ
伝	伝言メモ
未	伝言メモが未再生

□ マナーモードを設定/解除する(マナーモード)

機能番号×

公共の場所で音を鳴らさないようにしたいときなどは、マナーモードにします。本機には4つのモードが用意されています。お買い上げ時は「マナーモード解除」に設定されており、初めてマナーモードを起動した場合は「標準マナーモード」が起動します。

お買い上げ時: 「マナーモード解除」

各マナーモード設定時に待受画面に表示されるアイコンは以下のとおりです。

標準マナーモード	7	オリジナル1マナーモード	3
サイレントマナーモード	3	オリジナル2マナーモード	3

■設定する場合

前回選択したモードでマナーモードが設定されます。

■ 解除する場合

「待受画面で」 マナーモード設定中の状態で、▽リアを長く(1秒以上)押す

お知らせ

- ●マナーモードを設定した場合、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- ●モードを選択して設定する場合は、「モードを選択して設定する」(41ページ)をご参照ください。
- ●マナーモードの解除は、以下の手順でも行えます。

待受画面で(マナーモード設定中の状態で) ■ ▷ [*] ▷ [5] [マナーモード解除]

「モードを選択して設定する

● 待受画面で ● ◇ ※ ◇ I 「標準マナー」、2 「サイレントマナー」、3 「オリジナル1マナー」、または 4 「オリジナル2マナー」

マナーモード設定中は以下の設定になります。

	機能	「標準マナー」	「サイレントマナー」	「オリジナル1マナー」	「オリジナル2マナー」
音声着信	音量	OFF	OFF		
	バイブレータ設定	ON 「パターン1」	OFF		
SMS受信	音量	OFF	OFF	_	
	バイブレータ設定	ON 「パターン1」	OFF		
アラーム	音量	OFF	OFF	 各マナーの設定に	よります
	バイブレータ設定	ON 「パターン1」	OFF	(「オリジナルマナ	
操作音		OFF	OFF	42ページ)。	
ウェイクアッフ	プトーン	OFF	OFF		
伝言メモ設定		ON	ON		
圏外時着信通	音量	OFF	OFF		
知	バイブレータ設定	ON 「パターン1」	OFF		

お知らせ

●以下の手順でも、モードを選択して設定することができます。待受画面で「シップ 》 [] 「標準マナー」、 [2] 「サイレントマナー」、 [3] 「オリジナル1マナー」、または [4] 「オリジナル2マナー」

〔 オリジナルマナーを登録する(オリジナルマナー編集)

マナーモードの設定をお好みに合わせて変更し、オリジナルマナーとして2種類登録できます。

待受画面で

1 ■ ▷ ※ ▷ 「オリジナル1マナー」または「オリジナル2マナー」を選択し、 ○○ 【設定】

以下の項目から選択します。

□ 音声着信	Ⅱ音量	♪ ♪で音量を調節し、■【OK】
		音量を設定します。
		電話がかかってきたときは、音量1から1段階でとに、 設定した音量まで音が大きくなります。
	2 バイブレータ設定	
	Z NI JU JEZE	電話がかかってきたときのバイブレータを設定します。
2 SMS受信		■ 『で音量を調節し、■【OK】
		音量を設定します。 SMSを受信したときは、音量1から1段階ごとに、設
		定した音量まで音が大きくなります。
	2 バイブレータ設定	▶ I 「OFF」、またはパターンを選択し、■ 【選択】
		SMSを受信したときのバイブレータを設定します。
3 アラーム	1 音量	▶ むで音量を調節し、■【OK】
		音量を設定します。
		アラームが鳴動したときは、音量1から1段階でとに、 設定した音量まで音が大きくなります。
		EXCEPTED TO THE TO SELVE
	2 バイブレータ設定	♪ I 「OFF」、またはパターンを選択し、■【選択】
		アラーム鳴動時のバイブレータを設定します。
4 操作音	▶ ②で音量を調節し、	■ [OK]
	キーを押したときの音	量を設定します。
5 ウェイクアップ	▶ □ [ON] または□	2 [OFF]
トーン	電源を入れたときの確認	忍音を鳴らすかどうかの設定をします。
6 伝言メモ設定	▶ □ 「ON」または□	2 [OFF]
	伝言メモ応答するかどうかの設定をします。	
7 圏外時着信通知	1 音量	▶ ♪で音量を調節し、■【OK】
		音量を設定します。
		圏外時着信通知を受信したときは、音量1から1段階で とに、設定した音量まで音が大きくなります。
	2 バイブレータ設定	▶ I 「OFF」、またはパターンを選択し、■ 【選択】
		圏外時着信通知を受信したときのバイブレータを設定 します。
		1

2 💁 【登録】を押す

●多。ご注意

● オリジナルマナー設定中は、設定中のオリジナルマナーのみ各種設定を変更することができます。他のマナーモードに設定中の場合はいったんマナーモードを解除する、または変更したいオリジナルマナーに設定してから各種設定を行ってください。

● 安全運転モードを設定/解除する(安全運転モード)

運転中に電話がかかってきたとき、運転の妨げにならないように、着信音やバイブレータを「OFF」に切り替えることができます。このとき相手には、運転中のため通話ができないことをお知らせし、相手のメッセージを録音できます。録音件数は、安全運転モード時に録音した相手のメッセージ・伝言メモ(38ページ)・音声メモ(38ページ)と合わせて3件まで録音できます。メッセージの再生/削除方法は「音声メモや伝言メモを再生/削除する」(40ページ)をご参照ください。

■ 設定する場合

待受画面で # を長く(1秒以上)押す

確認画面が表示されます。表示を消すには
、「シッッ1、または
へ
のいずれかのキーを押します。

■解除する場合

待受画面で 安全運転モード設定中の状態で、「井」を長く(1秒以上)押す

● 彡 ご注意

- ■緊急通報(31ページ)後、5分程度の間は安全運転モードを設定していても、いかなる電話番号からも音声着信します。
- ●安全運転モード設定中は、伝言メモ設定を変更することができません。
- ●伝言メモ設定中の場合、安全運転モードを設定すると、伝言メモ設定は解除されます。また、安全運転モードを解除すると伝言メモは設定中の状態に戻ります。
- ●応答メッセージ再生中や、相手のメッセージを録音しているときは、【を押しても通話できません。

お知らせ

- 安全運転モードに設定すると、待受画面に「❷」と「❸」が表示されます。また、設定中であることをお知らせするアイコンが表示されます。
- ●安全運転モードに設定すると、相手には以下のようなメッセージでお知らせします。

伝言の録音ができるとき	「ただ今車を運転しています。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ。」
伝言の録音ができないとき	「ただ今車を運転しています。後程おかけ直しください。」

- ●安全運転モード設定中でも、通常どおり電話をかけることができます。
- ●安全運転モードを解除すると、着信音やバイブレータは安全運転モードを設定する前の設定に戻ります。

基本的な使いかた

安全運転モードの応答先を、本機(電話機応答)とワイモバイルの留守番電 話センター(ネットワーク応答)から設定することができます。

お買い上げ時: 「電話機応答」

待受画面で ■ > 6 > 5

以下の項目から選択します。

□□電話機応答	本機で応答し、相手のメッセージを本機に録音します。
2 ネットワーク応答*	ワイモバイルの留守番電話センターで応答し、相手のメッセージをワイモバイルの
	留守番電話センターに録音します(「留守番電話サービスについて(お申し込み必要)」
	126ページ)。サービスの詳細については、ワイモバイル カスタマーセンターまでお 問い合わせください。

^{*:}メッセージの再生方法については、「メッセージを聞く」(127ページ)をご参照ください。

● 小さな声で話せるように設定する(マナートーク®)

公共の場所や静かな場所で、まわりの方に迷惑をかけないように小さな声で 話せるように設定します。マナートーク中は小さな声でお話しても、相手に は通常の声の大きさで伝わります。

お買い上げ時: [OFF]

✓ 通話中

通話中に クリアを長く(1秒以上)押す

お知らせ

- ●マナートーク設定中に、再度pvpを長く(1秒以上)押すと解除されます。また、通話 を終了すると解除されます。
- ●マナートーク設定中は、相手の声も少し大きく聞こえます。ただし、受話音量を最大に しているときは変わりません。



● 着信中に着信音をバイブレータに切り替える(マナー着信)

着信中、鳴っている着信音を停止させてバイブレータの振動に変えることができます。

着信中に クリアを長く(1秒以上)押す

お知らせ

● マナー着信に切り替えてから電話を受けるには、🖍 を押します。エニーキーアンサーを「ON」に設定して いる場合は、 0 ~ 9 、※ 、 (#)、 (#)、 (M) でも電話を受けることができます(「エニーキーアンサーを 設定/解除する」115ページ)。

通話中に受話音量を調節する

通話中に相手の声の大きさを「音量1」(最小)~「音量5」(最大)の5段階 に調節します。

通話中に ○ で音量を調節する

お買い上げ時: 「音量3」

